

دزدگیر هوشمند سیم کارتی و سیم کارت تلفنی

PLUS A & PLUS B & PLUS C

دزدگیر سیم کارتی و سیم کارت تلفنی هوشمند ، اسمبل شده با دستگاه های فوق حرفه ای SMD و استفاده شده از بهترین قطعات .

بهترین ماژول سیم کارت و همچنین کنترل از راه دور بدون هیچ گونه باگ نرم افزاری .

بهترین ماژول sms با قابلیت اضافه کردن آنتن خارجی برای نقاط کور کشور .

امکان کار کردن در سخت ترین شرایط محیطی و جغرافیایی .

ABOUT US

Benisplus premises smart alarm factory is making quality and smart alarms for you dear customers, around the clock



051 3705 24 08

051 3705 24 09



Benisplus.com



@benisplus

@benisplusgap


MANUAL ALARM SYSTEM MODEL

PLUS A PLUS B PLUS C

WWW.BENISPLUS.COM

فهرست کدهای دستوری

دسترسی به راهنما

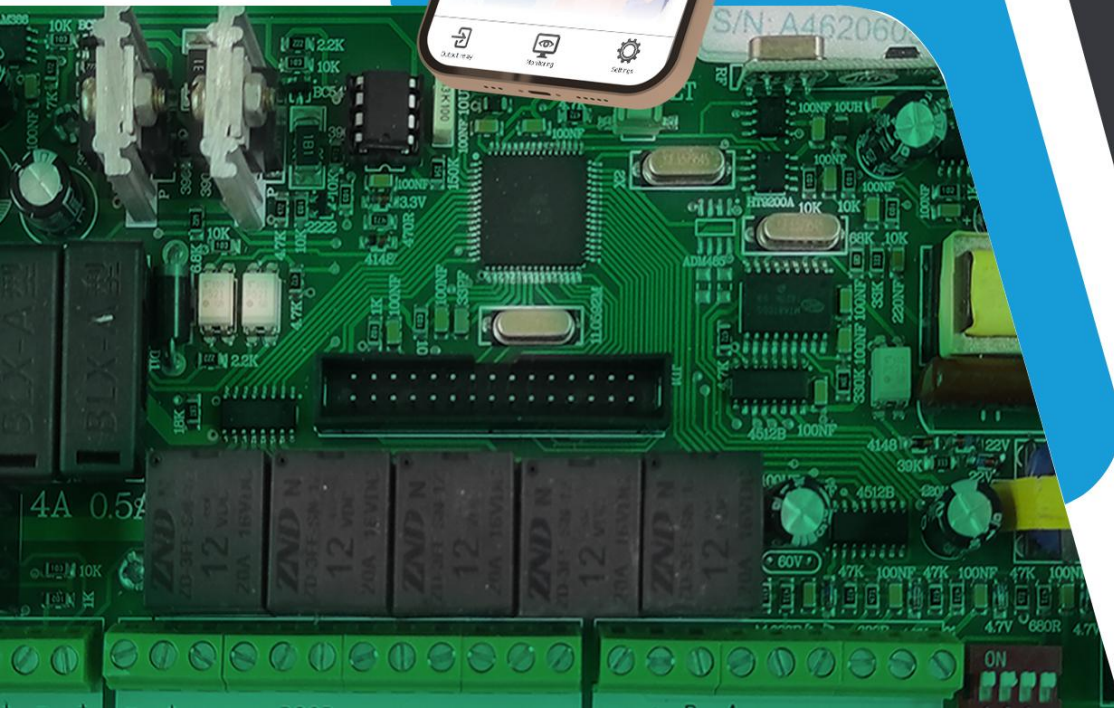

۱ نکات قبل نصب

۲ شکل ترسیم و ترمینال ها

۳ وارد شدن به تنظیمات ، ست کردن و حذف سنسور و زون آبی

۴ ذخیره مخاطب ، ضبط و پخش پیام ، تنظیم زون ها

۵ تست و حذف مخاطب ، تنظیمات ساعت و تاریخ، تن و پالس ، نمایش و حذف LOG

۶ تنظیمات قلمع برق و ولتاژ AUX ، حفاظت بلندگو ، حفاظت دو برابر و تحریک سطحی و لحظه ای

۷ تغییر تعداد زنگ ، تنظیمات تایمر آلارم ، تنظیمات تایمر رله

۸ تعریف MODE و نوع عملکرد ، رله درب باز کن

۹ فعال و غیر فعال پارت (KEYPAD) ، رمز پیش فرض و تغییر رمز پارت ها (KEYPAD)

۱۰ فعال و غیر فعال MODE ها از طریق (KEYPAD)

۱۱ تغییر رمز ها و ریست کلی دستگاه ، تنظیم جامپر ها

۱۲ کنترل ، فعال و غیر فعال سازی دستگاه از طریق تماس

۱۳ کنترل رله ها ، تنظیم ، فعال و غیر فعال سازی دستگاه توسط SMS

۱۴ فعال و غیر فعال سازی و تغییر رمز PART ها از طریق SMS

۱۵ تست و تنظیم دستگاه از طریق SMS (فقط پلاس)


۱۶ دفترچه مخصوص PLUS C

۱۷ دفترچه راهنمای نرم افزار




قبل نصب بدانید :

- برای ورود به بخش تنظیمات و قبل از زدن کد مورد نظر لطفا صبر کنید تا صفحه نمایشگر (LCD) به صورت پیش فرض بالا بیاید (شکل زیر) و بعد کد را وارد نمایید در غیر این صورت صفحه کلید به صورت ناقص عمل می کند .
- پایین صفحه نمایش (LCD) دزدگیر 8 عدد LED مربوط به ZONE 1 تا ZONE 8 می باشد ، که با فعال شدن هر زون، LED مربوط به آن زون روشن می شود و بعد از غیر فعال کردن دزدگیر ، زونی که آخرین بار تحریک شده تا فعال شدن مجدد دزدگیر روشن می ماند.
- برای نصب فیزیکی دزدگیر، برد را از روی قاب به هیچ عنوان باز نکرده و طبق راهنمای نصب سریع، عمل نمایید.
- در مدل سیم کارتی و سیم کارت تلفنی، سیم کارت را داخل ماژول دزدگیر قرار دهید در غیر این صورت صفحه نمایشگر دزدگیر (LCD) روشن مانده و باعث داغ شدن IC و ترانس می شود.
- برای کار با صفحه کلید دزدگیر حتما باید دزدگیر غیر فعال باشد.
- قبل از جا زدن سیم کارت در خشاب، برق دزدگیر (باتری و ترانس) را حتما قطع نمایید.
- قبل از وارد کردن سیم کارت داخل دستگاه توجه داشته باشید، سیم کارت باید فاقد پین باشد و از موجودی شارژ سیم کارت اطمینان حاصل کنید. جهت اطمینان، ابتدا سیم کارت را داخل یک گوشی موبایل قرار دهید و عملکرد آن را نسبت به ارسال پیام و تماس امتحان کنید.
- سرویس های اضافی روی سیم کارت نظیر انتقال مکالمه ، نمایش هزینه تماس و ... را غیر فعال کنید
- دانلود نرم افزار :
- نرم افزار موبایل را از سایت یا کانال یا کافه بازار دانلود و نصب نمایید .
- (فایل تنظیمات نرم افزار را از سایت، قسمت دانلود ها دانلود نمایید.)
- در جلوی هر کد دستوری در دفترچه در پراکنش نوشته شده (PLUS A & PLUS B) یا فقط PLUS A و یا PLUS B و به این معنی می باشد که کد مربوط به کدام دستگاه می باشد.

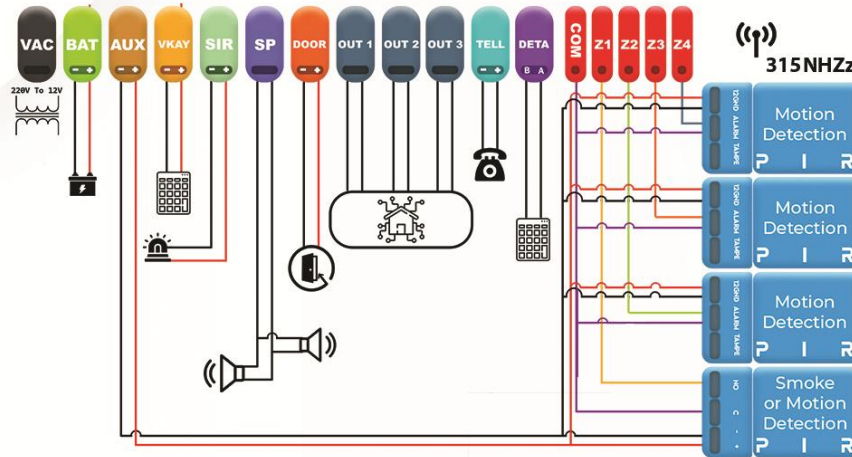

شکل ترسیمی دزدگیر PLUS A

- BAT+ : جهت اتصال باتری حداکثر 5 یا 7 آمپر با رعایت قطب مثبت و منفی
- AUX+ : جهت اتصال تغذیه چشم ها ، سنسور ها و ... با رعایت قطب مثبت و منفی
- SP : جهت اتصال بلندگو های بیرونی حداکثر 25 وات
- SIR+ : جهت اتصال آژیر داخلی و سیرن اماکن با رعایت قطب مثبت و منفی
- DOOROPEN : این ترمینال جهت باز کردن درب و کنترل وسایل برقی میباشد. (پیش فرض لحظه ای)
- Z1-Z2-Z3-Z4 : این دستگاه دارای 4 زون با سیم مستقل جهت اتصال چشم ها و سنسور ها می باشد .
- Z5-Z6-Z7-Z8 : این دستگاه دارای 4 زون بیسیم جهت ست کردن چشم ها یا سنسور های بی سیم می باشد .
- OUT1-OUT2-OUT3 : جهت کنترل وسایل برقی
- DETA+ : این ترمینال جهت اتصال به کی پد خارجی می باشد . با رعایت جهت + و -
- TEL : جهت اتصال خط تلفن به دستگاه
- KEY+ : جهت اتصال به ورودی تغذیه +12- کی پد خارجی با رعایت جهت مثبت و منفی

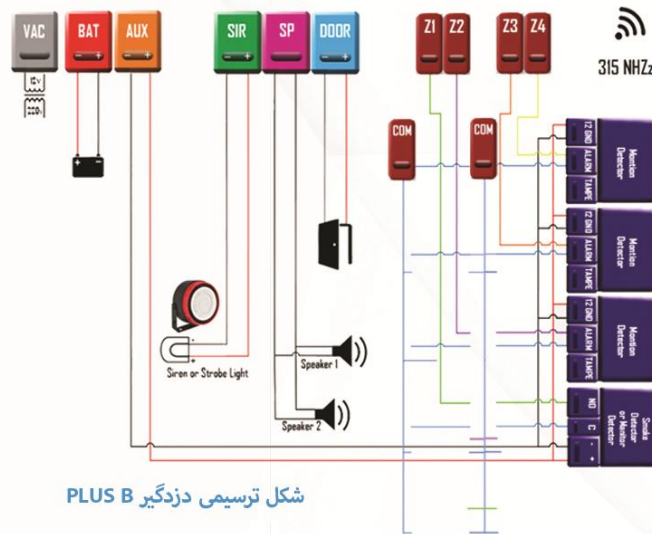

شکل ترسیمی دزدگیر PLUS B

وارد شدن به بخش تنظیمات LCD : (PLUS A & PLUS B)

در صورتی که دستگاه شامل پنل LCD باشد، شما می توانید تنظیمات خود را مستقیماً به دستگاه بدهید. چنانچه پنل خاموش باشد (بعد از 30 ثانیه استفاده نکردن از پنل خاموش میشود) با فشردن دکمه ENTER پنل روشن می شود. در ابتدای کار بایستی رمز را بزنید. رمز پیش فرض 123456 می باشد. سپس دکمه ثبت (ENTER) را بزنید.

توجه: MAIN CODE به معنای دستور ENTER > 123456 > ENTER می باشد.

چنانچه ارتباط بین پنل و دستگاه برقرار باشد و کابل آن مشکلی نداشته باشد شما وارد صفحه کد می شوید. در اینجا شما با وارد کردن هر کد وارد قسمت مربوطه می شوید و تنظیمات لازم را انجام می دهید. هر کجا که لازم بود می توانید با دکمه کسسل (Check) به منظور ختم عملیات جاری و بازگشت به main code استفاده کنید.

Enter >>> 123456 >>> Enter

دستگاهی که در اختیار دارید مجهز به 2 رمز به شرح ذیل است : (رمز پیش فرض 123456 می باشد)

1) رمز ورود به دستگاه ویژه تنظیمات و برنامه ریزی دستگاه (2 رمز فعال و غیر فعال (از طریق SMS و برنامه اندروید)

روش ست یا اضافه کردن ریموت و ارائه کد شناسایی ریموت توسط دستگاه: (فرکانس 315) (PLUS A & PLUS B)

1 - ورود به منوی تنظیمات (MAIN CODE)

2 - عدد 21 را بزنید

3 - دکمه * را فشار و نگه دارید

4 - دکمه unlock ریموت را یک لحظه فشار دهید

5 - صدای بپ شنیده شده به معنای ست شدن ریموت است

(دستگاه قابلیت ست شدن با 15 ریموت کنترل را دارد). در هنگام ست شدن ریموت، نام ریموت با

علامت A_B_C_D_E_F_G_H_I_J_K_L_M نمایش داده میشود (چنانچه هنگام ست کردن به جای دکمه UNLOCK

دکمه دیگری را بزنید ریموت ست شده باید حذف و مجدداً ست شود)

دکمه باز ریموت >>> * را نگه دارید >>> 21 >>> Enter >>> 123456 >>> Enter

حذف ریموت کنترل توسط دستگاه : (کد 21)

1- ورود به منوی تنظیمات (MAIN CODE) (PLUS A & PLUS B)

2 - عدد 21 را وارد کنید

3 - حال اگر عدد 1 را به مدت 5 ثانیه نگه دارید آخرین ریموت ست شده حذف می گردد و اگر عدد 2 را به مدت 5 ثانیه نگه دارید کل حافظه ریموت ها حذف می گردد.

پاک شدن آخرین ریموت >>> در صورت نگه داشتن 1 >>> Main code >>> 21
پاک شدن کل حافظه >>> در صورت نگه داشتن 2 >>>

ست کردن تجهیزات بیسیم : (فرکانس 315) ، (26-27-28-29) (PLUS A & PLUS B)

1- ورود به منوی تنظیمات (MAIN CODE)

2- کد زون (26-27-28-29) مورد نظر را وارد کنید

3- دکمه * را نگه دارید

4- سنسور مورد نظر را تحریک کنید

5- پس از شنیدن صدای بپ، سنسور تحریک شده و اضافه می شود

توجه: چشم ها باید به صورت تکی روشن و سپس ست شوند

توجه: دستگاه قابلیت ست شدن با 40 سنسور بیسیم را دارد (فرکانس 315)

سنسور مورد نظر >>> * را نگه دارید >>> (26-27-28-29) >>> Main code >>> را تحریک کنید

حذف سنسور های بیسیم : (26-27-28-29) (PLUS A & PLUS B)

1- ورود به منوی تنظیمات (MAIN CODE)

2- کد زون (26-27-28-29) مورد نظر را وارد کنید

3- حالا برای حذف آخرین سنسور ست شده عدد 4 و برای کلیه سنسور ها عدد 5 را 5 ثانیه نگه دارید

پاک شدن آخرین سنسور بی سیم >>> در صورت نگه داشتن 4 >>> Main code >>> 26-27-28-29
حذف کل سنسور های بیسیم >>> در صورت نگه داشتن 5 >>>

توضیحات مربوط به استفاده از سنسور پدال : (PLUS A & PLUS B)

در صورت استفاده از سنسور پدال ، D و S را بسته به نیاز تنظیم نمائید و زون مورد نظر را در حالت

24 ساعت و پدال (for telephone) قرار دهید.

نحوه عملکرد پدال در حالت تحریک اولیه، فقط با شماره گیری شماره تلفن های مربوط به پدال و ارسال SMS

بدون آلارم می باشد و با تحریک دوم، آلارم نیز به صدا در خواهد آمد.

WATCH DOG (زون آبی) : (کد 42)

1- ورود به تنظیمات (MAIN CODE) (PLUS A & PLUS B)

2- کد 42 را وارد کنید

3- با کلید 1 و 2، دقیقه مورد نظر را انتخاب کنید

4- با کلید 3 فعال و غیر فعال پارت مورد نظر را انتخاب کنید

5- دکمه enter را بزنید

توجه: چنانچه کاربر فراموش کند دزدگیر را فعال کند ، و در طول 5 الی 120 دقیقه هیچ سنسوری

تحریک نشود، دزدگیر به صورت اتوماتیک فعال میگردد. (این ویژگی به صورت پیش فرض غیر فعال می باشد)

تنظیمات زون های با سیم و بیسیم 1 الی 8 به صورت دلخواه (در صورت نیاز) : (PLUS A & PLUS B)
توجه : در حالت پیش فرض کارخانه، نیازی به تنظیم زون ها نمی باشد:

کد زون بی سیم					کد زون باسیم				
8	7	6	5	زون	4	3	2	1	زون
29	28	27	26	کد	25	24	23	22	کد

- ورود به منو (MAIN CODE)
- کد زون (22-23-24-25) مورد نظر را انتخاب کنید
- با فشار مکرر یکی از اعداد طبق جدول زیر تنظیمات را انجام دهید و در آخر دکمه ENTER را بزنید

توجه : حالت پیش فرض تمامی زون ها، NORMAL CLOSE و فوری می باشد.

ویژگی	زون باسیم	زون بی سیم
عدد 1	انتخاب حالت فوری یا تاخیری	انتخاب حالت فوری یا تاخیری
عدد 2	انتخاب حالت دینگ دانگ	انتخاب حالت دینگ دانگ
عدد 3	انتخاب حالت 24 ساعته	انتخاب حالت 24 ساعته
عدد 4	انتخاب حالت NC یا NO	حذف آخرین سنسور ست شده
عدد 5	انتخاب حالت حریق یا سرقت	حذف تمامی سنسورها
عدد 6	انتخاب حالت پدال	انتخاب حالت حریق
عدد 7		انتخاب حالت پدال

ضبط پیغام صوتی دزدگیر : (کلید MESSAGE) (PLUS A & PLUS B)

- کلید MESSAGE را بزنید
- عدد 1 را وارد کنید
- صدای خود را ضبط کنید
- دکمه Enter را بزنید

پخش پیغام صوتی دزدگیر: (کلید MESSAGE) (PLUS A & PLUS B)

- کلید MESSAGE را بزنید
- عدد 1 را وارد کنید
- دکمه CHECK را بزنید

ضبط پیغام صوتی فایر: (کلید MESSAGE) (PLUS A & PLUS B)

- کلید MESSAGE را بزنید
- عدد 2 را وارد کنید
- صدای خود را ضبط کنید
- دکمه Enter را بزنید

پخش پیغام صوتی فایر: (کلید MESSAGE) (PLUS A & PLUS B)

- کلید MESSAGE را بزنید
- عدد 2 را وارد کنید
- دکمه CHECK را بزنید

ذخیره مخاطب در حافظه ی دستگاه و تعریف ویژگی برای هر یک از آنها : (کلید MEM) (PLUS A & PLUS B)

- ورود به تنظیمات (MAIN CODE)
- دکمه MEM را بزنید
- عدد 1 الی 20 را بزنید (1 الی 10 حافظه داخلی تلفن و 11 الی 20 حافظه GSM می باشد)
- دکمه ENTER را بزنید
- شماره مورد نظر را وارد کنید
- از طریق دکمه * و # طبق جدول ذیل طبق نیاز خود هر شماره را تعریف کنید
- دکمه ENTER را بزنید

علائم	توضیحات
D	با فشار مکرر کلید * حرف D ظاهر شده و به معنای برقراری تماس می باشد
S	با فشار مکرر کلید * حرف S ظاهر شده و به معنای ارسال SMS می باشد
DS	با فشار مکرر کلید * حرف DS ظاهر شده و به معنای ارسال SMS و برقراری تماس می باشد
R	با فشار مکرر کلید # حرف R ظاهر شده و به معنای ارسال گزارش ورود و خروج می باشد
r	با فشار مکرر کلید # حرف r ظاهر شده و به معنای دسترسی به تنظیمات و دستورات دزدگیر می باشد
Rr	با فشار مکرر کلید # حرف Rr ظاهر شده و به معنای دریافت تمامی گزارش ها و دسترسی کامل می باشد

تنظیم ایام هفته: (کد 69) (PLUS A & PLUS B)

Main code >>> 69 >>> Enter با کلید 0 تا 6 روز هفته را انتخاب کنید

1- ورود به تنظیمات (MAIN CODE)

2- کد 69 را وارد کنید

3- با کلید 0 الی 6 روز هفته را انتخاب کنید

توجه: عدد 0 نشانگر شنبه و 1 و 6 جمعه است

نمایش ساعت: (کد 63) (PLUS A & PLUS B)

1- ورود به تنظیمات (MAIN CODE)

2- وارد کردن کد 63

3- ساعت روی نمایشگر نمایش داده می شود

نمایش تاریخ: (کد 64) (PLUS A & PLUS B)

1- ورود به تنظیمات (MAIN CODE)

2- کد 64 را وارد کنید

3- تاریخ روی نمایشگر نمایش داده می شود

نمایش ایام هفته: (کد 65) (PLUS A & PLUS B)

1- ورود به تنظیمات (MAIN CODE)

2- کد 65 را وارد کنید

3- ایام هفته روی نمایشگر نمایش داده می شود

نمایش LOG های ثبت شده و مشاهده اتفاقات و ثبت وقایع: (کد 57) (PLUS A & PLUS B)

1- ورود به تنظیمات (MAIN CODE)

2- کد 57 را وارد کنید

3- با دکمه 1 و 2 می توانید حافظه دستگاه و

وقایع اتفاق افتاده را از طریق LCD مشاهده نمایید

4- دکمه ENTER را بزنید

حذف LOG های ثبت شده: (کد 41) (PLUS A & PLUS B)

1- ورود به تنظیمات

2- کد 41

3- دکمه ENTER را بزنید

4- چند ثانیه صبر کنید تا کل وقایع حذف شود

تنظیم نوع شماره گیری تن یا پالس: (کد 32) (PLUS A)

1- ورود به تنظیمات (MAIN CODE)

2- کد 32 را وارد کنید

3- با کلید ENTER تن یا پالس را انتخاب کنید

4- کلید MEM را بزنید

Main code >>> 32 >>> MEM با زدن کلید enter تن و پالس را انتخاب کنید

تست شماره تلفن داخل حافظه دستگاه: (کلید MEM) (PLUS A & PLUS B)

1- ورود به تنظیمات (MAIN CODE)

2- کلید MEM را بزنید

3- عدد 1 الی 20 را وارد کنید

4- دکمه CHECK را بزنید

حذف تنی شماره تلفن: (کلید MEM) (PLUS A & PLUS B)

1- ورود به تنظیمات (MAIN CODE)

2- دکمه MEM را وارد کنید

3- شماره حافظه مورد نظر را انتخاب کنید

4- با دکمه CHECK شماره را پاک کنید

5- دکمه ENTER را بزنید

Main code >>> MEM >>> Check 1 الی 20

Main code >>> MEM >>> Check >>> Enter حافظه مورد نظر را وارد کنید

حذف کل شماره تلفن های دستگاه: (کد 31) (PLUS A & PLUS B)

1- ورود به تنظیمات (MAIN CODE)

2- کد 31 را بزنید

3- دکمه 1 را به مدت 5 ثانیه نگه دارید

4- دکمه ENTER را بزنید

تنظیم ساعت: (کد 67) (PLUS A & PLUS B)

1- ورود به تنظیمات (MAIN CODE)

2- کد 67 را بزنید

3- تنظیم ساعت

4- کلید enter را بزنید

5- تنظیم دقیقه

6- کلید ENTER بزنید

تنظیمات تاریخ: (کد 68) (PLUS A & PLUS B)

1- ورود به تنظیمات (MAIN CODE)

2- کد 68 را وارد کنید

3- تنظیم سال

4- کلید # را بزنید

5- تنظیم ماه

6- کلید # را بزنید

7- تنظیم روز

8- کلید ENTER را بزنید

Main code >>> 31 >>> Enter کلید 1 را نگه دارید

Main code >>> 67 >>> Enter >>> تنظیم دقیقه >>> تنظیم ساعت

Main code >>> 68 >>> تنظیم سال >>> # >>> تنظیم ماه >>> # >>> تنظیم روز >>> Enter

تنظیمات مربوط قطع برق: (کد 36) (PLUS A & PLUS B)

1- ورود به تنظیمات (MAIN CODE)

2- کد 36 را وارد کنید

3- با کلید ENTER مدت زمان اعلام قطع برق را

(فوری ، 5 دقیقه ، 1 ساعت ، 2:30 ساعت ، 4:30 ساعت) انتخاب کنید

4- با فشار دکمه # تنظیم حالت SMS یا SIREN را انتخاب کنید

5- کلید MEM را بزنید

توجه: چنانچه برق و یا ولتاژ AUX دزدگیر بیش از مدت زمان تنظیم شده قطع شود دستگاه یک SMS حاوی (برق قطع شد و یا ولتاژ تغذیه چشم ها قطع شد) برای شما ارسال می نماید و چنانچه بخواهید علاوه بر SMS شروع به آلارم و شماره گیری نماید، گزینه siren را انتخاب کنید

MEM با کلید enter مدت زمان قطع برق را انتخاب کنید 36 Main code

فعال یا غیر فعال کردن سیستم حفاظت بلندگو: (SP کد 37) (PLUS A & PLUS B)

1- ورود به تنظیمات (MAIN CODE)

2- کد 37 را وارد کنید

3- با ENTER می توانید ON و OFF را انتخاب کنید

4- کلید MEM را بزنید

توجه: در صورت فعال شدن این کد، سیم بلندگو به هر علتی قطع گردد، دزدگیر فعال میگردد . (حفاظت بلندگو به صورت 24 ساعته می باشد)

MEM با کلید enter حالت on و off را انتخاب کنید 37 Main code

انتخاب تحریک سطحی و لحظه ای: (انتخاب نوع تریگر کد 33) (PLUS A & PLUS B)

1- ورود به تنظیمات (MAIN CODE)

2- کد 33 را وارد کنید

3- با کلید ENTER نوع تحریک سطحی یا لحظه ای را انتخاب کنید

4- کلید MEM را بزنید

توجه: در حالت تحریک سطحی (LEVEL DIALER) تا زمانی که آلارم دستگاه ادامه دارد، شماره گیری نیز ادامه خواهد داشت و در حالت لحظه ای (EDGE DIALER) دستگاه برای یک لحظه شروع آلارم نماید تلفن کننده تمام شماره تلفن های حافظه را برای یک بار شماره گیری خواهد کرد .

MEM با کلید enter حالت تحریک انتخاب کنید 33 Main code

فعال سازی یا غیر فعال سازی حفاظت دو برابر: (کد 38) (PLUS A & PLUS B)

1- ورود به تنظیمات (MAIN CODE)

2- کد 38 را وارد کنید

3- با فشار کلید Enter حالت on یا off را انتخاب کنید

4- کلید MEM بزنید

توجه: در صورت فعال سازی این ویژگی با غیر فعال کردن دزدگیر با ریموت، دزدگیر حتما باید یک مرتبه قبل از 15 ثانیه از طریق SMS یا نرم افزار یا KEYPAD غیر فعال شود در غیر این صورت دستگاه شروع به آلارم می نماید . گزارش حفاظت دو برابر برای کسانی ارسال می شود که گزارش R را در هنگام وارد کردن شماره تلفن فعال کرده باشد

MEM با کلید enter حالت on و off را انتخاب کنید 38 Main code

تغییر تعداد زنگ ورودی: (کد 39) (PLUS A)

1- ورود به تنظیمات (MAIN CODE)

2- کد 39 را وارد کنید

3- انتخاب عدد 1 الی 9

4- کلید ENTER را بزنید

تنظیم مدت زمان آلارم دزدگیر: (کد 35) (PLUS A & PLUS B)

1- ورود به تنظیمات (MAIN CODE)

2- کد 35 را وارد کنید

3- با فشار مکرر دکمه ENTER یک الی پنج دقیقه را انتخاب کنید

MEM با کلید enter یک الی پنج دقیقه را انتخاب کنید 35 Main code

تنظیم قابلیت تک آذیر: (کد 34) (PLUS A & PLUS B)

1- ورود به تنظیمات (MAIN CODE)

2- کد 34 را وارد کنید

3- با فشار مکرر دکمه ENTER حالت های مختلف را طبق جدول زیر، انتخاب نمائید

4- کلید MEM را بزنید

توجه: با زدن این کد در حالت فعال و غیر فعال کردن دزدگیر می توانید یکی از سه حالت جدول را انتخاب کنید

MEM با کلید enter حالت مورد نظر خود را انتخاب کنید 39 Main code

(الف)	(ب)	(ج)
بلندگو داخلی SIREN	بلندگو خارجی و داخلی SIREN SP	فقط بلندگو

تنظیم اولیه اطلاع از میزان شارژ سیم کارت: (کد 43) (PLUS A & PLUS B)

1- ورود به تنظیمات (MAIN CODE)

2- کد 43 را وارد کنید

2- وارد کردن کد دستوری اطلاع از میزان شارژ طبق جدول

2- دکمه ENTER را بزنید

*140*11#	کد دستوری میزان شارژ همراه اول
*141*1#	کد دستوری میزان شارژ ایرانسل
*140#	کد دستوری میزان شارژ رایتل

Enter و وارد کردن کد دستوری میزان شارژ 43 Main code

تنظیمات اولیه شارژ سیم کارت: (کد 44) (PLUS A & PLUS B)

1- ورود به تنظیمات (MAIN CODE)

2- کد 44 را وارد کنید

3- وارد کردن کد دستوری میزان شارژ طبق جدول

4- دکمه ENTER را بزنید

140#	کد دستوری میزان شارژ همراه اول
141#	کد دستوری میزان شارژ ایرانسل
*140##	کد دستوری میزان شارژ رایتل

Enter و وارد کردن کد دستوری شارژ 44 Main code

اطلاع از میزان شارژ سیمکارت از طریق KEYPAD : (کد 45) (PLUS A & PLUS B)

1- ورود به تنظیمات (MAIN CODE)

2- کد 45 را وارد کنید

3- بعد از چند ثانیه میزان شارژ سیم کارت به روی LCD نمایش داده می شود

میزان شارژ روی LCD نشان داده می شود 45 Main code

روش شارژ سیم کارت از طریق KEYPAD : (کد 46) (PLUS A & PLUS B)

1- ورود به تنظیمات (MAIN CODE)

2- کد 46 را وارد کنید

3- وارد کردن شارژ سیمکارت

4- دکمه ENTER را بزنید

تنظیمات گزارش دوره ی اعلام دوره ای مانده شارژ سیم کارت: (کد 47) (PLUS A & PLUS B)

1- ورود به تنظیمات (MAIN CODE)

2- کد 47 را وارد کنید

3- با کلید * عدد 1 تا 99 روز را تنظیم کرده

4- دکمه ENTER را بزنید

با * عدد 1 الی 99 انتخاب کنید 47 Main code

توجه: ارسال خودکار میزان شارژ سیم کارت کمتر از 1000 تومان فقط به شماره هایی پیامک میگرد که

در هنگام وارد کردن شماره تلفن ، گزارش R برای آن ها فعال شده باشد.

تنظیم تایمر رله های خروجی دستگاه: (کد 73) (PLUS A & PLUS B)

چنانچه بخواهیم راس ساعت و روز خاصی یک وسیله برقی را روشن یا خاموش کنید و

یا درب منزل را به صورت لحظه ای باز یا بسته نمایید، از این ویژگی استفاده کنید.

1- ورود به تنظیمات (MAIN CODE)

2- کد 73 را وارد کنید

3- انتخاب شماره حافظه (1 تا 30)

4- دکمه ENTER را بزنید

5- انتخاب ایام هفته (0 الی 6)

6- دکمه ENTER را بزنید

7- تنظیم ساعت

8- دکمه ENTER را بزنید

9- تنظیم دقیقه

10- با کلید # انتخاب حالت ON ، OFF ، حذف تایمر

11- دکمه ENTER را بزنید

توجه: ترمینال های رله، دارای هیچ خروجی ولتاژی نمی باشند، فقط به عنوان کلید عمل میکنند.

توجه: این قابلیت فقط برای رله در باز کن می باشد و توسط sms و نرم افزار کنترل می شود.

تنظیم تایمر فعال و غیر فعال شدن دزدگیر در زمان دلخواه: (کد 72) (PLUS A & PLUS B)

چنانچه بخواهید راس ساعت و روز خاصی دزدگیر به صورت اتوماتیک فعال یا غیر فعال

شود، از این ویژگی می توانید استفاده کنید:

1- ورود به تنظیمات (MAIN CODE)

2- کد 72 را وارد کنید

3- انتخاب شماره حافظه (1 تا 30)

4- دکمه ENTER را بزنید

5- انتخاب ایام هفته (0 الی 6)

ENTER 6-

7- تنظیم ساعت

8- دکمه ENTER را بزنید

9- تنظیم دقیقه

10- با فشار دکمه # انتخاب حالت مورد نظر خود را طبق جدول صفحه بعد (جدول شماره 1 و 2) انجام دهید

11- دکمه ENTER را بزنید

جدول زیر مربوط به کد 72: (PLUS A & PLUS B)

فعال در زمان تعیین شده	ARM
غیر فعال در زمان تعیین شده	DIS ARM
فعال شدن PART 1 در زمان تعیین شده	P1 ARM
غیر فعال شدن PART 1 در زمان تعیین شده	P1 DIS ARM
فعال شدن PART 2 در زمان تعیین شده	P2 ARM
غیر فعال شدن PART 2 در زمان تعیین شده	P2 DIS ARM
فعال شدن PART 3 در زمان تعیین شده	P3 ARM
غیر فعال شدن PART 3 در زمان تعیین شده	P3 DIS ARM
حذف تایمر	-----

انتخاب عملکرد رله درب باز کن (PULSE یا LEVEL): (کد 70) (PLUS A & PLUS B)

1- ورود به تنظیمات (MAIN CODE)

2- کد 70 را وارد کنید

3- با کلید Enter حالت LEVEL یا PULSE را انتخاب کنید

توجه: در حالت PULSE با زدن ریموت، رله درب باز کن به صورت لحظه ای عمل می کند و در حالت LEVEL با یک بار زدن کلید روی ریموت، رله روشن و با فشار مجدد خاموش می شود.

تعریف و کارایی mode 1 و mode 2: (کد 62) (PLUS A & PLUS B)

1- ورود به تنظیمات (MAIN CODE)

2- کد 62 را وارد کنید

3- با کلید Enter حالت (MODE) مورد نظر خود را انتخاب کنید

4- کلید MEM را برای خروج بزنید

توجه: دستگاه به صورت پیش فرض به روی mode 1 قرار دارد، چنانچه بخواهید 3 منطقه را به صورت مجزا کنترل نمایید، دستگاه را در mode 2 قرار دهید.

نحوه عملکرد ریموت کنترل mode 1: (PLUS A & PLUS B)

این دکمه برای فعال سازی تمامی زون ها و روشن شدن دزدگیر می باشد	
این دکمه برای غیر فعال کل زون ها و غیر فعال شدن دزدگیر می باشد	
با زدن این دکمه فقط زون های 1 و 2 با سیم و 5 و 6 بیسم فعال میگردد (حالت نیم فعال 1)	
با زدن این دکمه فقط زون های 3 و 4 با سیم و 7 و 8 بیسم فعال میگردد (حالت نیم فعال 2)	
با زدن این دکمه رله درب به صورت لحظه ای عمل میکند (درحالت level به صورت on و off عمل می کند)	

نحوه عملکرد ریموت کنترل mode 2: (PLUS A & PLUS B)

با زدن این دکمه زون 1 و 2 با سیم و 5 و 6 بیسم فعال شده و با زدن مجدد دکمه غیر فعال میگردد	
این دکمه برای غیر فعال کل زون ها و غیر فعال شدن دزدگیر می باشد	
با زدن این دکمه زون های 3 با سیم و 7 پی سیم فعال میگردد با زدن مجدد همین دکمه غیر فعال میگردد	
با زدن این دکمه زون ها 4 با سیم و 8 پی سیم فعال میگردد با زدن مجدد همین دکمه غیر فعال میگردد	
با زدن این دکمه رله درب به صورت لحظه ای عمل میکند (درحالت level به صورت on و off عمل می کند)	

فعال و غیر فعال کردن دزدگیر با پارت مورد نظر (1،2،3) توسط KEYPAD: (PLUS A & PLUS B)

شما می‌توانید با دستگاهی که دارید، سه منطقه را با رمز اختصاصی مربوط به هر منطقه کنترل کنید؛ به طور مثال می‌توانید یک دستگاه را برای سه واحد مسکونی یک آپارتمان، استفاده نمایید که هر واحد دارای یک رمز مخصوص به خود باشد. این قابلیت توسط KEYPAD، SMS داخلی و KEYPAD خارجی و از طریق تماس با دستگاه امکان پذیر است.

فعال و غیر فعال پارت مورد نظر توسط KEYPAD: (PLUS A & PLUS B)

انتخاب عدد 1 الی 3 # رمز پارت مورد نظر * فعال کردن

دکمه 0 # رمز پارت مورد نظر * غیر فعال کردن

رمز های پیش فرض پارت ها: (PLUS A & PLUS B)

کد	پارت	رمز پیش فرض
81	رمز مدیر	123456
82	کلید پارت ها	666666
83	پارت 1	111111
84	پارت 2	222222
85	پارت 3	333333

توجه: رمز پارت 1،2،3 و allparts و همچنین رمز کد 80 نباید شبیه هم باشد، در صورت تغییر رمز پارت ها توسط نرم افزار، sms و یا از طریق keypad، رمز مشابه استفاده نکنید در غیر این صورت با پیغام خطا مواجه می شوید.

توجه: اگر از رمز مدیر استفاده می کنید، می توانید به تمام پارت ها دسترسی داشته باشید.

تغییر رمز پارت ها از طریق KEYPAD: (PLUS A & PLUS B)

1- کد مورد نظر را طبق جدول رو به رو انتخاب کنید

دکمه ENTER را بزنید	82	کلید پارت ها
3- رمز قدیم را وارد کنید	83	پارت 1
5- دکمه ENTER را بزنید	84	پارت 2
6- رمز جدید را وارد کنید	85	پارت 3
7- دکمه ENTER را بزنید		
8- تکرار رمز جدید		
9- دکمه ENTER را بزنید		

توجه: در صورت استفاده از این امکان ابتدا باید پارت مورد نظر فعال شود.

فعال و غیر فعال کردن دزدگیر در حالت mode 1 از طریق keypad: (PLUS A & PLUS B)


*123456#3	فعال کردن کل سیستم (در این حالت کل زون های دستگاه فعال میگردد)
*123456#0	غیر فعال کردن کل سیستم (در این حالت کل زون های دستگاه غیر فعال میگردد)
*123456#1	فعال کردن حالت نیم فعال 1 (فعال شدن زون های 1و2 با سیم و 5و6 بیسیم)
*123456#2	فعال کردن حالت نیم فعال 2 (فعال شدن زون های 3و4 با سیم و 7و8 بیسیم)

فعال و غیر فعال کردن دزدگیر در حالت mode2 از طریق keypad: (PLUS A & PLUS B)

*123456#11	فعال کردن part1 (فعال شدن زون های 1و2 باسیم و 5و6 بیسیم)
*123456#10	غیر فعال کردن part1 (غیر فعال شدن زون های 1و2 باسیم و 5و6 بیسیم)
*123456#21	فعال کردن part2 (فعال شدن زون های 3 باسیم و 7 بیسیم)
*123456#20	غیر فعال کردن part2 (غیر فعال شدن زون های 3 باسیم و 7 بیسیم)
*123456#31	فعال کردن part3 (فعال شدن زون های 4 باسیم و 8 بیسیم)
*123456#30	غیر فعال کردن part3 (غیر فعال شدن زون های 4 باسیم و 8 بیسیم)
*123456#0	غیر فعال کردن کل پارت ها 1-2-3


روش تنظیم جامپر های چشم بی سیم: (PLUS A & PLUS B)

جهت کد دهی چشم بی سیم لازم است جامپر های D3 - D2 - D1 - D0 بسته شود. جامپر D0 در سمت H، جامپر D1 در سمت H، جامپر D2 در سمت L، و جامپر D3 در سمت H قرار گیرد و الباقی جامپر ها را به صورت دلخواه و متفاوت بچینید. چشم را روشن نموده حال طبق دفترچه راهنما چشم را با دستگاه ست کنید.

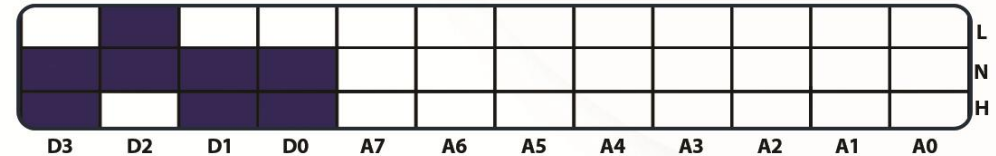


روش تنظیم جامپر های مگنت بی سیم: (PLUS A & PLUS B)

جهت کد دادن مگنت بی سیم جامپر های D3 تا D0 باید بسته شود. جامپر D0 در سمت L، جامپر D11 در سمت L قرار می گیرد. جامپر D2 در سمت H و جامپر D3 در سمت L قرار می گیرد و از جامپر های (A0 الی A7) را به صورت دلخواه و متفاوت بچینید، سپس باتری مگنت را در جای خود قرار داده و طبق دفترچه راهنما مگنت را ست کنید.

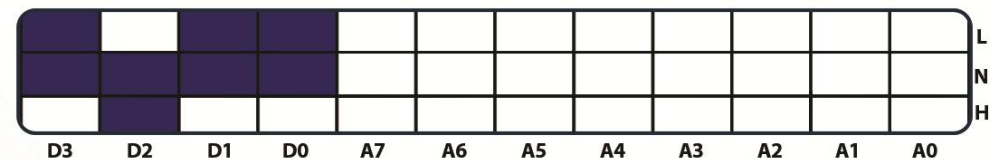

روش تنظیم جامپر های دتکتور بی سیم: (PLUS A & PLUS B)

جهت کد دهی دتکتور بی سیم لازم است جامپر های D0 الی D3 بسته شود. جامپر D0 در حالت H، جامپر D1 در حالت H، جامپر D2 در حالت L و جامپر D3 در حالت H قرار می گیرد و جامپر های (A0 الی A7) به صورت دلخواه و متفاوت چیده می شود و دتکتور را روشن نموده و طبق دفترچه راهنما دتکتور را با دستگاه ست کنید.

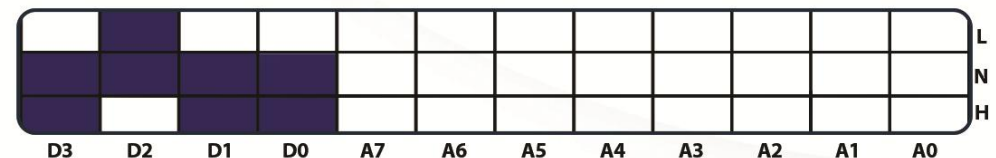

توجه: در صورتی که بیش از 1 چشم، دتکتور یا مگنت بی سیم قرار است به دستگاه ست نمایید، حتما قبل از ست کردن باید علاوه بر تنظیم جامپر های D0 تا D3، جامپر های A0 تا A7 هر چشم را به صورت متفاوت بچینید، در غیر این صورت دستگاه بیش از یک سنسور یا مگنت و یا چشم بی سیم را قبول نمی کند. در صورتی که بدون تغییر جامپر ها، سنسور چشم یا مگنتی را به دستگاه ست کرده اید باید آن زون را حذف کرده و پس از تغییر جامپر ها مجدداً ست نمایید. ضمناً پس از ست کردن چشم بی سیم، چشم مورد نظر را خاموش کرده و سپس چشم بعدی را ست کنید.

تغییر رمز منوی دزدگیر: (کد 80) (PLUS A & PLUS B)

1- ورود به تنظیمات (MAIN CODE)

2- کد 80 را وارد کنید

3- دکمه ENTER را بزنید

4- رمز قدیم دستگاه را وارد کنید

5- دکمه ENTER را بزنید

6- رمز جدید را وارد کنید

(رمز را 3 الی 6 رقمی انتخاب کنید)

7- دکمه ENTER را بزنید

8- مجدداً رمز جدید را وارد کنید

9- دکمه ENTER را بزنید

توجه: رمز پیش فرض 123456 میباشد

تغییر رمز فعال و غیر فعال کردن دزدگیر: (کد 81) (PLUS A & PLUS B)

1- ورود به تنظیمات (MAIN CODE)

2- کد 81 را وارد کنید

3- دکمه ENTER را بزنید

4- رمز قدیم دستگاه را وارد کنید

5- دکمه ENTER را بزنید

6- رمز جدید را وارد کنید

(رمز را 3 الی 6 رقمی انتخاب کنید)

7- دکمه ENTER را بزنید

8- مجدداً رمز جدید را وارد کنید

9- دکمه ENTER را بزنید

توجه: رمز پیش فرض 123456 میباشد

ریست کردن کلی دستگاه: (PLUS A & PLUS B)

1- دکمه DEFAULT روی برد را فشار دهید و آن را رها نکنید.

2- همچنان که دکمه DEFAULT را نگه داشته، دکمه RESET را یک لحظه فشار دهید.

3- دکمه DEFAULT را برای 10 ثانیه دیگر نگه دارید و چند ثانیه صبر کنید تا دستگاه به صورت کامل ریست شود.

فعال و غیر فعال کردن دزدگیر از طریق تماس با دستگاه: (کد 40) (PLUS A & PLUS B)

1- ورود به تنظیمات (MAIN CODE)

2- کد 40 را وارد کنید

3- با زدن کلید Enter حالت RING OFF یا RING ON را تغییر بدهید

توجه: در صورت استفاده از دستگاه سیم کاری (PLUS B) باید با سیم کارت داخل دزدگیر تماس بگیرید

و در صورت استفاده از دزدگیر سیم کارت تلفنی (PLUS A) باید به خط تلفن ثابت که به پل متصل شده تماس بگیرید.

با زدن کلید ENTER حالت ring on یا ring off را انتخاب کنید 40 MAINCODE

کنترل از راه دور توسط تلفن همراه یا تلفن ثابت: (PLUS A & PLUS B)

1- تماس با دستگاه

2- بعد از پخش پیغام، رمز را وارد نمایید (رمز پیش فرض 123456 می باشد)

3- بعد از شنیدن صدای 3 بپ، طبق نمودار زیر دستگاه را کنترل نمایید.

MODE 1	MODE 2
دزدگیر خاموش	دزدگیر خاموش
عدد 0	زون 1 و 2 با سیم و 5 و 6 پیسم فعال و غیر فعال میگردد
عدد 1	فعال کردن حالت نیم فعال 1 (فعال شدن زون های 1 و 2 با سیم و 5 و 6 پیسم)
عدد 2	فعال کردن حالت نیم فعال 2 (فعال شدن زون های 2 و 3 با سیم و 7 پیسم فعال و غیر فعال میگردد)
عدد 3	فعال کردن حالت نیم فعال 3 (فعال شدن زون های 3 و 4 با سیم و 8 و 7 پیسم فعال میگردد)
عدد 4	کلیه زون ها فعال
عدد 5	شنود صدای محیط
عدد 6	فعال و غیر فعال کردن خروجی دائم شماره 1
عدد 7	فعال و غیر فعال کردن خروجی دائم شماره 2
عدد 8	فعال و غیر فعال کردن خروجی دائم شماره 3
عدد 9	کنترل وسایل برقی

فعال و غیر فعال کردن رله های خروجی: (کد 48) (PLUS A)

1- ورود به تنظیمات (MAIN CODE) 2- کد 48 را وارد کنید

3- با کلید * خروجی رله مورد نظر را از 1 تا 3 انتخاب کنید

4- با کلید # طریقه عمل کردن را انتخاب کنید (1 LEVEL، با انتخاب این گزینه رله با فرمان اولیه روشن و با فرمان مجدد خاموش می گردد - 2 EDGE : با انتخاب این گزینه رله 2 ثانیه روشن و به صورت اتومات خاموش میگردد - 3 TIMER، با انتخاب این گزینه رله روشن و بعد از 1 تا 240 ثانیه خاموش می شود.)

5- کلید enter را بزنید

توجه: با استفاده از این قابلیت دستگاه، می توانید 3 وسیله برقی را توسط SMS و نرم افزار کنترل نمایید.

کنترل و تنظیم دزدگیر از طریق SMS: (PLUS A & PLUS B)

چنانچه بخواهید دزدگیر را توسط پیامک (SMS) کنترل یا تنظیم نمایید، کد های زیر را به شماره سیم کارت داخل دزدگیر پیامک نمایید.

توجه: رمز کنترلی رمز پیش فرض 123456 می باشد.

توجه: برای ساینلن کردن دزدگیر هنگام فعال و غیر فعال کردن آن حرف S آخر کد SMS مربوطه ارسال نمایید.

*PASSWORD#0	غیر فعال کردن دزدگیر:
*PASSWORD#1	فعال کردن پارت 1:
*PASSWORD#2	فعال کردن پارت 2:
*PASSWORD#3	فعال کردن دزدگیر:
*PASSWORD#A{Memory}(call Number)(report"r"R"N"A)(SMS or call D"S"A"N)	ثبت شماره تلفن جدید: گزارش ورود و خروج R = گزارش قطع برقی و قطع خط تلفن r = تمای گزارشها A = بدون گزارش N = ارسال پیامک S = شماره گیری D = شماره گیری از طریق سیمکارت و ارسال پیامک A =
*123456#A010915*****AS	مثال:
*PASSWORD#DR (name of remote)	حذف ریموت: (نام ریموت)
*123456#DRB	مثال:
* [PASSWORD] #U2 [Formula] E	ثبت فرمول شارژ اولیه سیم کارت: در صورت نیاز به فرمول اپراتور مورد نظر خود به صفحه 11 کد 44 دفترچه مراجعه نمایید.
* [PASSWORD] #U1 [Formula] E	ثبت فرمول مانده شارژ اولیه سیم کارت: در صورت نیاز به فرمول اپراتور مورد نظر خود به صفحه 11 کد 43 دفترچه مراجعه نمایید.
*PASSWORD#S (Charge code)	شارژ سیم کارت: (کد شارژ)
*PASSWORD#5	دریافت مانده شارژ سیم کارت:
*PASSWORD#90	غیر فعال کردن رله درب بازکن:
*PASSWORD#91	فعال کردن رله درب بازکن:
*PASSWORD#911	فعال کردن خروجی 1:
*PASSWORD#910	غیر فعال کردن خروجی 1:
*PASSWORD#921	فعال کردن خروجی 2:
*PASSWORD#920	غیر فعال کردن رله خروجی 2:
*PASSWORD#931	فعال کردن خروجی 3:
*PASSWORD#930	غیر فعال کردن خروجی 3:
*PASSWORD#3	فعال کردن کل سیستم = در این حالت کل زون های دستگاه فعال میگردد
*PASSWORD#0	غیر فعال کردن کل سیستم = در این حالت کل زون های دستگاه غیر فعال میگردد
*PASSWORD#1	نیمه فعال 1 = در این حالت زون 1 و 2 سیمی و 5 و 6 پیسم فعال می شود
*PASSWORD#2	نیمه فعال 2 = در این حالت زون 3 و 4 سیمی و 7 و 8 پیسم فعال می شود
*PASSWORD#11	فعال کردن 1part = فعال سازی زون 1.2.5.6 _ 5 و 6 پیسم فعال میگردد
*PASSWORD#10	غیر فعال کردن 1part = فعال سازی زون 1.2.5.6 _ 5 و 6 پیسم غیر فعال میگردد
*PASSWORD#21	فعال کردن 2PART = زون 3 با سیم و زون 7 پیسم فعال میگردد
*PASSWORD#20	غیر فعال کردن 2PART = زون 3 با سیم و زون 7 پیسم غیر فعال میگردد
*PASSWORD#31	فعال کردن 3PART = زون 4 با سیم و زون 8 پیسم فعال میگردد
*PASSWORD#30	غیر فعال کردن 3PART = زون 4 با سیم و زون 8 پیسم غیر فعال میگردد
*PASSWORD#0	غیر فعال کردن همه پارت ها (1-2-3)
*PASSWORD#M1	فعال کردن مود 1
*PASSWORD#M2	فعال کردن مود 2
*PASSWORD#RNA	نام گزار ریموت: کلمه A به معنای شماره ریموت شماست. (از ریموت A تا O)
*PASSWORD#RS	اضافه کردن ریموت: (در هنگام ست کردن ریموت میتوانی انتخاب کنی کدام کلید ها فعال و کدام غیرفعال باشد)
*PASSWORD#O1	تنظیم عملکرد رله درب بازکن
*PASSWORD#OO	تنظیم به صورت دائم (LEVEL):
*PASSWORD#WS(7 یا 8)	تنظیم به صورت لحظه ای (PERMANENT):
*PASSWORD#WDA(7 یا 8)	اضافه کردن زون پیسم
*PASSWORD#ZN(1-8)	حذف کردن زون پیسم
*PASSWORD#TU	نام گزار زون
*04/01/28,15:30,5	کد تنظیم ساعت و تاریخ:
*04/01/28,15:30,5	توجه: ساعت و تاریخ دزدگیر با فراگیری سیم کارت داخل پل به صورت خودکار تنظیم میشود.
*04/01/28,15:30,5	مثال:
*04/01/28,15:30,5	روز هفته: 7، یکشنبه 1، دوشنبه 2، سه شنبه 3، چهارشنبه 4، پنجشنبه 5، جمعه 6

لیست تنظیمات پینل دزدگیر از طریق SMS: (PLUS B)

فعال و غیر فعال کردن دزدگیر در حالت 1 mode از طریق SMS:

*123456#3	فعال کردن کل سیستم (در این حالت کل زون های دستگاه فعال میگردد)
*123456#0	غیر فعال کردن کل سیستم (در این حالت کل زون های دستگاه غیر فعال میگردد)
*123456#1	فعال کردن حالت نیم فعال 1 (فعال شدن زون های 1 و 2 با سیم و 5 و 6 بیسیم)
*123456#2	فعال کردن حالت نیم فعال 2 (فعال شدن زون های 3 و 4 با سیم و 7 و 8 بیسیم)

فعال و غیر فعال کردن دزدگیر در حالت 2 mode از طریق SMS:

*123456#11	فعال کردن part1 (فعال شدن زون های 1 و 2 با سیم و 5 و 6 بیسیم)
*123456#10	غیر فعال کردن part1 (غیر فعال شدن زون های 1 و 2 با سیم و 5 و 6 بیسیم)
*123456#21	فعال کردن part2 (فعال شدن زون های 3 با سیم و 7 بیسیم)
*123456#20	غیر فعال کردن part2 (غیر فعال شدن زون های 3 با سیم و 7 بیسیم)
*123456#31	فعال کردن part3 (فعال شدن زون های 4 با سیم و 8 بیسیم)
*123456#30	غیر فعال کردن part3 (غیر فعال شدن زون های 4 با سیم و 8 بیسیم)
*123456#0	غیر فعال کردن کل پارت ها 1-2-3

تغییر رمز پارت ها از طریق SMS:

توجه: این امکان فقط برای مدیر میباشد.

(کسی که رمز اکتیو و main code را دارد همچنان باید گزارش R برای آن فعال باشد)

مثال	کد دستوری	پارت ها
123456#1P0000	انتخاب رمز 1 ال 6 ال 1P# رمز مدیر کل 81	پارت 1
123456#2P0000	انتخاب رمز 1 ال 6 ال 2P# رمز مدیر کل 81	پارت 2
123456#3P0000	انتخاب رمز 1 ال 6 ال 3P# رمز مدیر کل 81	پارت 3
123456#P4P0000	انتخاب رمز 1 ال 6 ال 4P# رمز مدیر کل 81	تمام پارت ها

* [PASSWORD] #Z [ZONE NUMBER] D [DELAY (1 .. 4)] S [DING DONG (0 1)] H [24 HOUR (0 1)] C [NO/NC (0 1)] T [TYPE (0 1)] N [(0 1)] E مثال : *123456#Z2D4S0H0C1T1N0E	ویرایش تنظیمات زون : (کد تنظیم : 22,23,24,25,26,27,28,29) زمان مورد نیاز برای فعال شدن زون : (D) 1 = فوری 2 = تاخیری 15 ثانیه 3 = تاخیری 30 ثانیه 4 = تاخیری 45 ثانیه - حالت دینگ دانگ : (S) 0 = فعال 1 = غیر فعال - نرمال باز و نرمال بسته : (C) NORMAL OPEN = 1 NORMAL CLOSE = 0 - نوع پیام ارسالی (T) 0 = اعلام سرقت 1 = اعلام حریق - پدال : (N) 0 = تلفن 1 = نرمال جواب دهی به تماس غیر فعال گردد : (RD) * [PASSWORD] #RD
* [PASSWORD] #RE	جوابدهی به تماس فعال گردد : (RE)
* [PASSWORD] #ST1 * [PASSWORD] #DS1 * [PASSWORD] #DS0 * [PASSWORD] #TL * [PASSWORD] #TE * [PASSWORD] #SP [1 0] مثال : *123456#SP1	تست بلندگو : (ST1) فعال کردن حفاظت دو برابر : (DS1) غیر فعال کردن حفاظت دو برابر : (DS0) حالت تحرک سطحی : (TL) (LEVEL) حالت تحرک لحظه ای : (TE) (EDYEG) حفاظت بلندگو : (SP) فعال : 1 - غیر فعال : 0
* [PASSWORD] #RA * [PASSWORD] #M [1 2] مثال : *123456#M1	پاک کردن تمامی شماره ها : (RA) تنظیم مد دستگاه : (M) مد 1 = 1 مد 2 = 2
* [PASSWORD] #O [0 1] مثال : 123456#O1	تنظیم نوع خروجی دستگاه : (O) 1 دائم 0 لحظه ای
* [PASSWORD] #C [1 .. 3] مثال : *123456#C3	تنظیم تک آژیر : (C) بلندگو داخلی 1 بلندگو داخلی و سیرن 2 بلندگو داخلی ، بلندگو خارجی و سیرن 3
* [PASSWORD] #V [Alarm period (1 to 5)] مثال : *123456#V1	تنظیم زمان آژیر : (V) (بعد از ۷ مقدار زمان مورد نظر خود را از 1 تا 5 دقیقه را وارد کنید)
* [PASSWORD] #PF [Power outages duration (1 .. 6)] [Type of warning (1 2)] مثال : *123456#PF61	تنظیمات قطع برق : (PF) زمان مورد نظر برای خبر دهی : 1- همان زمان 2- بعد از 5 دقیقه 3- بعد از 1 ساعت 4- بعد از 2.5 ساعت 5- بعد از 4.5 ساعت 6- قطع نوع هشدار : SMS -1 Siren -2
*PASSWORD#WT0000 *PASSWORD#WT1005 مثال : *PASSWORD#WT1005 کد بالا به معنای تنظیم واجدگار برای پارت 1 به مدت 5 دقیقه میباشد.	غیر فعال کردن زون آبی (واجداگ): تنظیم واجدگار: برای تنظیم واجدگار، عدد بعد از کد WT، شماره پارت مورد نظر و سه شماره بعدی از 5 دقیقه تا 120 دقیقه قابل تنظیم است. به عنوان مثال 5 دقیقه را باید به صورت 005 وارد نمایید.
*PASSWORD# 3 *PASSWORD# 3S	فعال و غیر فعال کردن دزدگیر و پارت ها در حالت سایلنت: فعال کردن دزدگیر با صدا فعال کردن دزدگیر در حالت سایلنت

رفع ایراد و سوالات متعدد:

دزدگیر فعال است و با تحریک چشمی آلارم پخش نشده و شماره ای گرفته نمی شود:

اتصال کوتاه زون مورد نظر برداشته نشده یا در صورت استفاده از چند چشمی در یک زون به صورت موازی بسته شده یا مشکل مربوط به چشمی یا سیم کشی می باشد.

دزدگیر پس از مدتی بدون تحریک خطا می زند:

زون ها را با سیم اتصال دهید، و در صورت مشاهده مجدد خطا دزدگیر در حالت normal open می باشد، در صورت رفع نشدن دزدگیر اتصالات خود را چک کنید.

(سنسور ها ، سیم کشی، فاصله دو متری چشم از دستگاه و محیط نصب)

پس از فعال شدن دزدگیر بلافاصله آلارم پخش می شود:

فیوز Aux سوخته یا ترمینال زون مورد نظر باز می باشد

سیم کارت را نمی شناسد (SIM ERROR):

در صورت دیدن پیغام SIM ERROR سیم کارت شما دارای پین می باشد و یا آنتن دهی ضعیف است

که می بایست از سیم کارت مناسب با مکان خود استفاده کنید یا باید از تقویت آنتن (آنتن GSM خارجی) استفاده نمایید.

هنگام شروع آلارم دزدگیر تماس نمی گیرد:

ابتدا از آنتن دهی سیم کارت، اتصال خط ثابت، شارژ سیم کارت، فعال بودن سیم کارت و یا فعال بودن کنترل ادمین برای شماره های اضافه شده اطمینان حاصل فرمایید.

اعلام مانده شارژ سیم کارت به صورت حروف ناخوانا است:

در صورت نا خوانا بودن پیام ها در سیم کارت همراه اول با شماره 444 و در سیم کارت ایرانسل

از کد دستوری #555* زبان سیم کارت خود را به انگلیسی تغییر دهید.

فعال سازی گارانتی:

همکاران و مشتریان گرامی با تشکر از حسن انتخاب شما لطفا جهت یاری رسانی شرکت جهت خدمات بهتر

به شما عزیزان جهت فعال سازی گارانتی، شماره سریال دستگاه از طریق کد دستوری

#6655*40404040* گارانتی دستگاه خود را فعال نمایید.

هر سوالی دارید برسید:

پشتیبانی شرکت از ساعت 9 صبح تا 9 شب به صورت تماس روی خط 09105108878 پاسخگوی تمامی

سوالات شما می باشیم.

تست KEYPAD: (کد 52)

1- ورود به تنظیمات (MAIN CODE)

2- کد 52 را وارد کنید

3- با زدن تک تک کلید های صفحه کلید آن ها را تست کنید

تست سیرن و بلندگو: (کد 53)

1- ورود به تنظیمات (MAIN CODE)

2- کد 53 را وارد کنید

3- با زدن کد 53، بلندگو و سیرن به صدا در می آیند

و با زدن مجدد کلید 53 آنها متوقف می شوند.

تست رله های خروجی: (کد 54)

1- ورود به تنظیمات (MAIN CODE)

2- کد 54 را وارد کنید

3- با زدن کد 54 تمام رله ها مدتی فعال و غیر فعال می شود

تست LED: (کد 55)

1- ورود به تنظیمات (MAIN CODE)

2- کد 55 را وارد کنید

3- با زدن کد 55 کل LED ها روشن و سپس خاموش می شوند

تست باتری: (کد 56)

1- ورود به تنظیمات (MAIN CODE)

2- کد 56 را وارد کنید

3- با زدن کلید * اگر ولتاژ باتری به سرعت شروع به پایین آمدن کرد و شروع به

ریست کردن دستگاه کرد، یعنی باتری خراب است و با کلید # آن را غیر فعال کنید

و منوی خارج شوید

تست ریموت: (کد 51)

1- ورود به تنظیمات (MAIN CODE)

2- کد 51 را وارد کنید

3- با زدن دکمه ریموت سالم بود آن ها را چک کنید

اتصال کابل Keypad و بلندگو:

1- کابل بلندگو را در جای شیار سوکت بلندگو، به صورت صحیح نصب نمایید.

2- کابل Keypad را در جای شیار 30 پین متصل نمایید.

طریقه استفاده از دیپ سویچ

1- دیپ سویچ به صورت پیش فرض بسته (normal close) می باشد، برای استفاده زون 1 تا 4 باید دیپ سویچ مربوط به آن را مانند کلید (طبق تصویر بالا) به سمت پایین بکشید.

مثال: برای استفاده از زون یک باید دیپ

خطاهای مربوط به GSM

بعد از روشن کردن و بالا آمدن دزدگیر، روی صفحه نمایش دستگاه اگر پیغام SIM Error نمایش داده شد مربوط به خطای سیم کارت می باشد که بدین معنی می باشد که سیم کارت موجود نیست و اگر خطای NET Error نمایش داده شده یعنی سیم کارت فعال نیست یا شبکه مخابرات مشکل دارد.

نکته مهم: برای فعالسازی بعضی از سیم کارت ها می بایست حتما سیم کارت را اول داخل تلفن همراه قرار داده و فعال نمایید، در غیر این صورت دزدگیر SMS می دهد ولی زنگ نمی زند. همچنین Anti Error بدین معنی می باشد که آنتن دهی ضعیف بوده یا مشکل دارد و باید آنتن GSM اکسترنال را وصل نمایید.

فعال سازی گارانتی:

1- کد #6655*40404040* را شماره گیری کنید

2- برای ثبت نام گزینه 1 را وارد کرده و مراحل مشخص شده را طی کنید تا ثبت نام شما کامل شود.

3- برای ثبت گارانتی وارد گزینه اعلام نصب شوید و بعد از وارد کردن شماره موبایل خود، سریال نامبر روی لیبل محصول مورد نظر را وارد کنید تا گارانتی محصول خریداری شده فعال گردد.

نکته: برای ثبت گارانتی (اعلام نصب)، حتما باید اول ثبت نام کنید و همچنین برای ثبت و اطلاع از وضعیت و خدمات از گزینه ثبت خدمات مشتریان استفاده کنید.

شیار 30 پین Keypad

سوکت بلندگو



تست، عیب یابی و راه اندازی سریع: (کد 92)

1- ورود به تنظیمات (MAINCODE)

2- کد 92 را وارد کنید

3- تست Keypad باز شده و می توانید تمام کلیدهای روی پنل را تست نمایید، کلید MEM را زده و دزدگیر به تست بلندگو (speaker) رفته و خروجی بلندگو را باز میکند، سپس کلید MEM را زده و دزدگیر به صورت اتومات به تست رله ها می رود و تمامی رله های خروجی را تست میکند بعد از تست رله ها دزدگیر به صورت اتومات تمامی LED های زون ها را روی پنل روشن می نماید، سپس دزدگیر ولتاژ باتری را تست می کند و روی LCD پنل نشان می دهد، بعد از آن کلید MEM را زده تا دزدگیر به تست زون ها برود و باز یا بسته بودن زون ها را نشان دهد.

کلید MEM را بزنید تا دزدگیر به تست ضبط و بخش صدا رفته و بعد از آن به صورت اتومات به تست ذخیره شماره مخاطبین رفته و شما می توانید یک شماره تلفن برای تست مخاطبین وارد کنید سپس کلید MEM را زده و دزدگیر به تست ریموت رفته و با زدن کلید باز و بسته روی ریموت از مچ بودن ریموت مطمئن شوید، در آخر کلید MEM را زده تا از تست سریع خارج شوید.

تنظیمات مربوط به آژیر بادی: (کد 49):

1- ورود به تنظیمات (MAINCODE)

2- کد 49 را وارد کنید.

3- با زدن Enter رله (OUT1) را فعال یا غیر فعال کنید.

4- با کلید MEM خارج شوید.

توجه: با فعال کردن این کد، رله (OUT1) از مدار کنترل لوازم برق خارج شده و هنگام فعال شدن آلارم دزدگیر این رله فعال می شود، همچنین رله هیچ ولتاژی نمی دهد و فقط به عنوان یک کلید عمل می کند.

تغییرات فیزیکی:

دیب سوییچ ها به روی برد بزرگتر شده و از چهار عدد زون با سیم به شش عدد زون باسیم افزایش پیدا کرده است.

تغییرات نرم افزاری:

کنترل هر منطقه با ریموت مجزا:

کنترل 3 منطقه با 3 ریموت مجزا که هر ریموت به صورت جداگانه منطقه مورد نظر را کنترل میکند. هر ریموت را می توانید طوری برنامه ریزی کنید تا فقط زون های مورد نظر کنترل شوند.

- 1- با زدن MAINCODE وارد تنظیمات شوید
- 2- کد 21 را وارد نمایید
- 3- با وارد کردن عدد 1 الی 4 کلیدهای ریموت را فعال و غیرفعال نمایید
- 4- با زدن کلید ENTER تنظیمات را ذخیره نمایید

مخاطبین مخصوص اعلام حریق:

با انتخاب حافظه 16 تا 20 می توانید مخاطبین خود را فقط برای اعلام حریق انتخاب نمایید و فقط مخاطبین خود را از اعلام حریق با خبر نمایید.

توجه داشته باشید در صورت ذخیره مخاطبین از 16 تا 20 هنگامی که اعلام سرقت فعال شود برای مخاطبین 16 تا 20 گزارشی (تماس و پیامک) ارسال نخواهد شد.

افزایش سرعت ارسال پیام و تماس:

افزایش سرعت در ارسال و دریافت دستور به صورت تکی و گروهی، و افزایش سرعت در تماس های اعلام سرقت و اعلام حریق به صورت تکی و گروهی

توجه داشته باشید که برای شماره گیری سریع هنگام فعال شدن دزدگیر در شماره های ثابت و شماره های غیرضروری SMS آن را غیرفعال نمایید.

تغییر مخاطبین پدال:

طبق صفحه 4 دفترچه اصلی برای استفاده از سنسور پدال شماره حافظه 16 تا 20 به 1 تا 14 تغییر پیدا کرده است، از این پس برای استفاده از سنسور پدال شماره موردنظر را در حافظه 1 تا 14 ذخیره کرده و ارسال پیامک (S) و تماس را (D) بر طبق نیاز فعال نمایید.

نام گذاری زون ها:

با ارسال کد از طریق SMS و یا انتخاب گزینه تغییر نام زون هادر نرم افزار شما میتوانید نام زون خود را به صورت فارسی و انگلیسی نام گذاری نمایید و با فعال شدن زون موردنظر، نام زون فعال شده را به شما اطلاع می دهد.

دستور خود را با "ب" ببندید >>> ثبت نام زون مورد نظر >>> زون مورد نظر >>> ZN >>> *Maincode#

مثال: زون انبار 1#ZN123456*

نام گذاری ریموت:

با ارسال کد از طریق SMS و یا انتخاب گزینه تغییر نام ریموت در نرم افزار شما می توانید نام ریموت خود را به صورت فارسی و انگلیسی نام گذاری نمایید و با هر بار استفاده از ریموت، نام آن ریموت به شما نمایش داده می شود.

دستور خود را با "ر" ببندید >>> ثبت نام ریموت مورد نظر >>> نام ریموت >>> RN >>> *Maincode#

مثال: ریموت مالک RNA#123456*

ذخیره تنظیمات (حتی با خاموش بودن دزدگیر):

با خاموش شدن دزدگیر، تمام تنظیمات ذخیره شده و با روشن شدن دوباره، تمام تنظیمات به صورت اتوماتیک به حالت قبل از خاموش شدن دزدگیر باز میگردد.

توجه داشته باشید اگر دزدگیر فعال باشد و دزدگیر خاموش شود، بعد از روشن شدن به همان حالت فعال برمیگردد و تمامی زون ها فعال می باشند.

قبل نصب بدانید :

- تمامی تنظیمات دزدگیر مدل PLUS C از طریق SMS و نرم افزار انجام میشود.
- لطفا پیش از شروع تنظیمات دزدگیر برای سهولت در نصب حتما نرم افزار دزدگیر را از طریق برنامه بازار با سرچ عبارت "بنیس پلاس" نصب نمایید و یا از سایت شرکت به نشانی WWW.Benisplus.com دانلود و نصب فرمایید.
- برای نصب فیزیکی دزدگیر، برد را از روی قاب به هیچ عنوان باز نکرده و طبق راهنمای نصب سریع، عمل نمایید.
- بعد از متصل کردن برق و باتری دزدگیر 3 بوق زده خواهد شد که پس از آن صبر نمایید تا 3 بوق دوم نیز پخش شود و پس از 30 ثانیه شروع به انجام تنظیمات نمایید.
- پس از شروع به کار کردن دزدگیر، LED مربوط به GSM باید هر 3 ثانیه یکبار چشمک بزند که به معنای آنتن دهی درست GSM می باشد؛ در غیر این صورت GSM مشکل دارد.
- نکته مهم:** برای فعالسازی بعضی از سیم کارت ها می بایست حتما سیم کارت را اول داخل تلفن همراه قرار داده و فعال نمایید، در غیر این صورت دزدگیر SMS می دهد ولی تماس نمیگیرد.
- قبل از جا زدن سیم کارت در خشاب، برق دزدگیر (باتری و ترانس) را حتما قطع نمایید.
- قبل از وارد کردن سیم کارت داخل دستگاه توجه داشته باشید، سیم کارت باید فاقد پین باشد و از موجودی شارژ سیم کارت اطمینان حاصل کنید. جهت اطمینان، ابتدا سیم کارت را داخل یک گوشی موبایل قرار دهید و عملکرد آن را نسبت به ارسال پیام و تماس امتحان کنید.
- سرویس های اضافی روی سیم کارت نظیر انتقال مکالمه، نمایش هزینه تماس و ... را غیر فعال کنید
- لطفا برای کنترل از طریق SMS، زبان پیامک حتما انگلیسی باشد؛ به عنوان مثال عدد های موجود در متن پیام به صورت انگلیسی باشد. (*123456#ST1)
- هر تنظیمی که انجام میدهید و SMS مربوطه را ارسال میکنید، لطفا صبر کنید تا از طرف دزدگیر پاسخی با مضمون "عملیات با موفقیت انجام شد" دریافت شود و پس از آن تنظیم بعدی را انجام دهید.

فهرست کد های دستوری

دفسرجه راهما دزدگیر PLUS C



APP
DOWNLOAD NOW !

ALARMSYSTEM
PLUS C

فعال و غیر فعال کردن دزدگیر در حالت 1 mode از طریق SMS:

*123456#3	فعال کردن کل سیستم (در این حالت کل زون های دستگاه فعال میگردد)
*123456#0	غیر فعال کردن کل سیستم (در این حالت کل زون های دستگاه غیر فعال میگردد)
*123456#1	فعال کردن حالت نیم فعال 1 (فعال شدن زون های 1 و 2 با سیم و 6 و 5 بیسیم)
*123456#2	فعال کردن حالت نیم فعال 2 (فعال شدن زون های 3 و 4 با سیم و 7 و 8 بیسیم)

فعال و غیر فعال کردن دزدگیر در حالت 2 mode از طریق SMS:


*123456#11	فعال کردن part1 (فعال شدن زون های 1 و 2 با سیم و 5 و 6 بیسیم)
*123456#10	غیر فعال کردن part1 (غیر فعال شدن زون های 1 و 2 با سیم و 5 و 6 بیسیم)
*123456#21	فعال کردن part2 (فعال شدن زون های 3 با سیم و 7 بیسیم)
*123456#20	غیر فعال کردن part2 (غیر فعال شدن زون های 3 با سیم و 7 بیسیم)
*123456#31	فعال کردن part3 (فعال شدن زون های 4 با سیم و 8 بیسیم)
*123456#30	غیر فعال کردن part3 (غیر فعال شدن زون های 4 با سیم و 8 بیسیم)
*123456#0	غیر فعال کردن کل پارت ها 1-2-3

تغییر رمز پارت ها از طریق SMS:

توجه: این امکان فقط برای مدیر میباشد.

(کسی که رمز اکتیو و main code را دارد همچنان باید گزارش R برای آن فعال باشد)

مثال	کد دستوری	پارت ها
123456#1P0000	انتخاب رمز 1 ال 6 #1P رمز مدیر کل 81	پارت 1
123456#2P0000	انتخاب رمز 1 ال 6 #2P رمز مدیر کل 81	پارت 2
123456#3P0000	انتخاب رمز 1 ال 6 #3P رمز مدیر کل 81	پارت 3
123456#P4P0000	انتخاب رمز 1 ال 6 #P4P رمز مدیر کل 81	تمام پارت ها

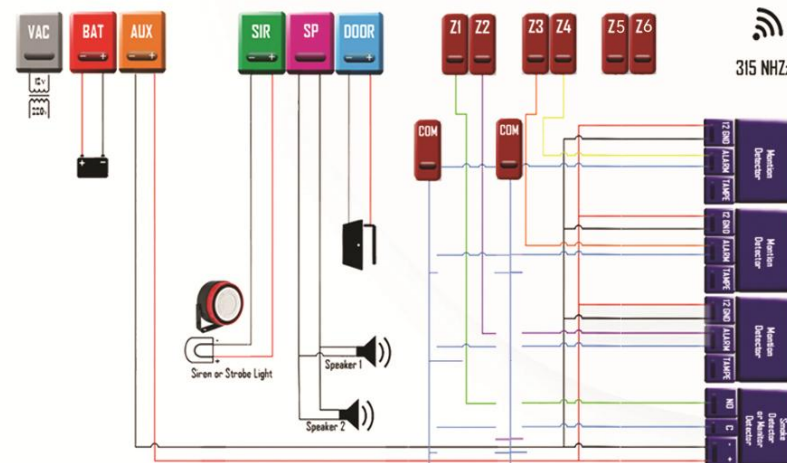

شکل ترسیمی دزدگیر PLUS C

-BAT+ : جهت اتصال باطری حداکثر 5 یا 7 آمپر با رعایت قطب مثبت و منفی

-AUX+ : جهت اتصال تغذیه چشم ها ، سنسور ها و ... با رعایت قطب مثبت و منفی

-SP : جهت اتصال بلندگو های بیرونی حداکثر 25 وات

-SIR- : جهت اتصال آژیر داخلی و سیرن اماکن با رعایت قطب مثبت و منفی


-DOOROPEN : این ترمینال جهت باز کردن درب و کنترل وسایل برقی میباشد. (پیش فرض لحظه ای)

-Z1-Z2-Z3-Z4-Z5-Z6 : این دستگاه دارای 6 زون با سیم مستقل جهت اتصال چشم ها و سنسور ها می باشد .

-Z7-Z8 : این دستگاه دارای 2 زون بیسیم جهت ست کردن چشم ها یا سنسور های بی سیم می باشد .

محل قرارگیری دکمه RESET و DEFAULT روی برد

برای بازگرداندن دزدگیر به تنظیمات پیش فرض:
برای ریست فکتوری باید دکمه default روی برد را چند ثانیه نگه داشته و سپس دکمه reset را یک لحظه فشار دهید. (توجه داشته باشید دکمه default را در زمانی که ریست را فشار میدهید همچنان نگه داشته باشید.) زمانی که 3 تا بوق پخش شد میتوانید دکمه default را رها کنید.

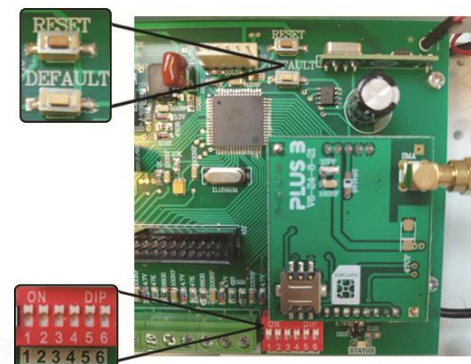

محل قرارگیری دیپ سویچ بر روی برد

1- دیپ سویچ به صورت پیش فرض بسته (normal close) می باشد، برای استفاده زون 1 تا 6 باید دیپ سویچ مربوط به آن را مانند کلید (طبق تصویر بالا) به سمت پایین بکشید.
مثال: برای استفاده از زون یک باید دیپ سویچ شماره یک را به سمت پایین بکشید.

لیست تنظیمات پنل دزدگیر از طریق SMS: (PLUS C)

* [PASSWORD] #Z [ZONE NUMBER] D [DELAY (1 .. 4)] S [DING DONG (0 1)] H [24 HOUR (0 1)] C [NO/NC (0 1)] T [TYPE (0 1)] N [(0 1)] E مثال : *123456#Z2D4S0H0C1T1N0E	ویرایش تنظیمات زون : (کد تنظیم : 22,23,24,25,26,27,28,29) زمان مورد نیاز برای فعال شدن زون : (D) فوری = 1 تاخیری 15 ثانیه = 2 تاخیری 30 ثانیه = 3 تاخیری 45 ثانیه = 4 - حالت دینگ دانگ : (S) فعال = 0 غیر فعال = 1 - نرمال باز و نرمال بسته : (C) NORMAL OPEN = 1 NORMAL CLOSE = 0 - نوع پیام ارسال (T) اعالم سرعت = 0 اعالم حریق = 1 - پدال : (N) تلفن = 0 نرمال = 1 جواب دهی به تماس غیر فعال گردد : (RD) جوابدهی به تماس فعال گردد : (RE) تست بلندگو : (ST1) فعال کردن حفاظت دو برابر : (DS1) غیر فعال کردن حفاظت دو برابر : (DS0) حالت تحرک سطحی : (LEVEL) (TL) حالت تحرک لحظه ای : (EDYEG) (TE) حفاظت بلندگو : (SP) فعال : 1 - غیر فعال : 0 پاک کردن تمامی شماره ها : (RA) تنظیم مد دستگاه : (M) مد 1 = 1 مد 2 = 2 تنظیم نوع خروجی دستگاه : (O) 1 دائم 0 لحظه ای تنظیم تک آثر : (C) بلندگو داخلی 1 بلندگو داخلی و سیرن 2 بلندگو داخلی ، بلندگو خارجی و سیرن 3 تنظیم زمان آثر : (V) (بعد از V مقدار زمان مورد نظر خود را از 1 تا 5 دقیقه را وارد کنید) تنظیمات قطع برقی : (PF) زمان مورد نظر برای خبر دهی : 1- همان زمان 4- بعد از 2.5 ساعت 2- بعد از 5 دقیقه 5- بعد از 4.5 ساعت 3- بعد از 1 ساعت 6- قطع نوع هشدار : SMS -1 Siren -2 غیر فعال کردن زون آی (واچداگ): تنظیم واچداگ: برای تنظیم واچداگ، عدد بعد از کد WT، شماره پارت مورد نظر و سه شماره بعدی از 5 دقیقه تا 120 دقیقه قابل تنظیم است. به عنوان مثال 5 دقیقه را باید به صورت 005 وارد نمایید. فعال و غیر فعال کردن دزدگیر و پارت ها در حالت سایلنت: فعال کردن دزدگیر با صدا فعال کردن دزدگیر در حالت سایلنت
* [PASSWORD] #RD	
* [PASSWORD] #RE	
* [PASSWORD] #ST1	
* [PASSWORD] #DS1	
* [PASSWORD] #DS0	
* [PASSWORD] #TL	
* [PASSWORD] #TE	
* [PASSWORD] #SP [1 0]	
مثال : *123456#SP1	
* [PASSWORD] #RA	
* [PASSWORD] #M [1 2]	
مثال : *123456#M1	
* [PASSWORD] #O [0 1]	
مثال : 123456#O1	
* [PASSWORD] #C [1 .. 3]	
مثال : *123456#C3	
* [PASSWORD] #V [Alarm period (1to 5)]	
مثال : *123456#V1	
* [PASSWORD] #PF [Power outages duration (1 .. 6)] [Type of warning (1 2)]	
مثال : *123456#PF61	
* [PASSWORD] #WT0000	
* [PASSWORD] #WT1005	
مثال : کد بالا به معنای تنظیم واچداگ برای پارت 1 به مدت 5 دقیقه می باشد.	
* [PASSWORD] #3	
* [PASSWORD] #35	

کنترل و تنظیم دزدگیر از طریق SMS: (PLUS C)

چنانچه بخواهید دزدگیر را توسط پیامک (SMS) کنترل یا تنظیم نمایید، کد های زیر را به شماره سیم کارت داخل دزدگیر پیامک نمایید.

توجه: رمز کنترلی رمز پیش فرض 123456 می باشد.

توجه: برای سایلنت کردن دزدگیر هنگام فعال و غیر فعال کردن آن حرف S آخر کد SMS مربوطه ارسال نمایید.

*PASSWORD#0	غیر فعال کردن دزدگیر :
*PASSWORD#1	فعال کردن پارت 1 :
*PASSWORD#2	فعال کردن پارت 2 :
*PASSWORD#3	فعال کردن دزدگیر :
*PASSWORD#A{Memory}{call Number}(report"R"N"A)(SMS or call D"S"A"N)	ثبت شماره تلفن جدید: گزارش ورود و خروج R = گزارش قطع برق و قطع خط تلفن r = تمامی گزارشها A = بدون گزارش N = ارسال پیامک S = شماره گیری D = شماره گیری از طریق سیمکارت و ارسال پیامک A =
*123456#A010915*****AS	مثال :
*PASSWORD#DR (name of remote)	حذف ریموت : (نام ریموت)
مثال : *123456#DRB	
* [PASSWORD] #U2 [Formula] E	ثبت فرمول شارژ اولیه سیم کارت: در صورت نیاز به فرمول ابراتور مورد نظر خود به صفحه 11 کد 44 دفترچه مراجعه نمایید.
* [PASSWORD] #U1 [Formula] E	ثبت فرمول مانده شارژ اولیه سیم کارت: در صورت نیاز به فرمول ابراتور مورد نظر خود به صفحه 11 کد 43 دفترچه مراجعه نمایید.
* [PASSWORD] #S (Charge code)	شارژ سیم کارت : (کد شارژ)
*PASSWORD#5	دریافت مانده شارژ سیم کارت :
*PASSWORD#90	غیر فعال کردن رله درب باز کن :
*PASSWORD#91	فعال کردن رله درب باز کن :
*PASSWORD#911	فعال کردن خروجی 1 :
*PASSWORD#910	غیر فعال کردن خروجی 1:
*PASSWORD#921	فعال کردن خروجی 2 :
*PASSWORD#920	غیر فعال کردن رله خروجی 2 :
*PASSWORD#931	فعال کردن خروجی 3 :
*PASSWORD#930	غیر فعال کردن خروجی 3 :
*PASSWORD#3	فعال کردن کل سیستم = در این حالت کل زون های دستگاه فعال میگردد
*PASSWORD#0	غیر فعال کردن کل سیستم = در این حالت کل زون های دستگاه غیر فعال میگردد
*PASSWORD#1	نیمه فعال 1 = در این حالت زون 2و1 سیمی و 6و5 یی سیم فعال می شود
*PASSWORD#2	نیمه فعال 2 = در این حالت زون 3و3 سیمی و 7و8 یی سیم فعال می شود
*PASSWORD#11	فعال کردن 1part = فعال سازی زون 1.2.5.6 _ 5 و 6 یی سیم فعال میگردد
*PASSWORD#10	غیر فعال کردن 1part = فعال سازی زون 1.2.5.6 _ 5 و 6 یی سیم غیر فعال میگردد
*PASSWORD#21	فعال کردن 2PART = زون 3 باسیم و زون 7 یی سیم فعال میگردد
*PASSWORD#20	غیر فعال کردن 2PART = زون 3 باسیم و زون 7 یی سیم غیر فعال میگردد
*PASSWORD#31	فعال کردن 3PART = زون 4 باسیم و زون 8 یی سیم فعال میگردد
*PASSWORD#30	غیر فعال کردن 3PART = زون 4 باسیم و زون 8 یی سیم غیر فعال میگردد
*PASSWORD#0	غیر فعال کردن همه پارت ها (1-2-3)
*PASSWORD#M1	فعال کردن مود 1
*PASSWORD#M2	فعال کردن مود 2
*PASSWORD#RNA (نقطه)، نام مورد نظر	نام گذاری ریموت: کلمه A به معنای شماره ریموت شماست. (از ریموت A تا O)
*PASSWORD#RS	اضافه کردن ریموت: (در هنگام ست کردن ریموت می توانید انتخاب کنید کدام کاید ها فعال و کدام غیرفعال باشد)
*PASSWORD#O1	تنظیم عملکرد رله درب بازکن
*PASSWORD#O0	تنظیم به صورت دائم (LEVEL):
*PASSWORD#WS(7 یا 8)	تنظیم به صورت لحظه ای (PERMANENT):
*PASSWORD#WDA(7 یا 8)	اضافه کردن زون بی سیم
*PASSWORD#ZN(1-8)	حذف کردن زون بی سیم
*PASSWORD#TU (نقطه)، نام مورد نظر	نام گذاری زون
*PASSWORD#TU04/01/28,15:30,5	روز هفته، دقیقه:ساعت، روز/ماه/سال
*PASSWORD#tu04/01/28,15:30,5	مثال : روز هفته: شنبه 7، یکشنبه 1، دوشنبه 2، سه شنبه 3، چهارشنبه 4، پنجشنبه 5، جمعه 6

توجه: ساعت و تاریخ دزدگیر با فراگیری سیم کارت داخل پنل به صورت خودکار تنظیم میشود.

کنترل از راه دور توسط تلفن همراه یا تلفن ثابت: (PLUS C)

- 1- با شماره سیم کارت داخل دزدگیر تماس بگیرید.
- 2- بعد از پخش پیغام، رمز را وارد نمایید (رمز پیش فرض 123456 می باشد)
- 3- بعد از شنیدن صدای 3 بپ، طبق نمودار زیر دستگاه را کنترل نمایید.

MODE 1	MODE 2
دزدگیر خاموش	دزدگیر خاموش
زون 1 با سیم 5 و 6 پیسم فعال و غیر فعال میگردد	فعال کردن حالت نیم فعال 1 (فعال شدن زون های 1 و 2 با سیم و 5 و 6 پیسم)
زون 3 با سیم 7 و 8 پیسم فعال و غیر فعال میگردد	فعال کردن حالت نیم فعال 2 (فعال شدن زون های 2 و 3 با سیم و 7 و 8 پیسم فعال میگردد)
زون 4 با سیم 8 و 9 پیسم فعال و غیر فعال میگردد	کلیه زون ها فعال
شنود صدای محیط	شنود صدای محیط
فعال و غیر فعال کردن خروجی دائم شماره 1	فعال و غیر فعال کردن خروجی دائم شماره 1 (OUT SWITCH 1)
فعال و غیر فعال کردن خروجی دائم شماره 2	فعال و غیر فعال کردن خروجی دائم شماره 2 (OUT SWITCH 2)
فعال و غیر فعال کردن خروجی دائم شماره 3	فعال و غیر فعال کردن خروجی دائم شماره 3 (OUT SWITCH 3)
کنترل وسایل برقی	کنترل وسایل برقی

رفع ایراد و سوالات متعدد:

دزدگیر فعال است و با تحریک چشمی آلارم پخش نشده و شماره ای گرفته نمی شود:
اتصال کوتاه زون مورد نظر برداشته نشده یا در صورت استفاده از چند چشمی در یک زون به صورت موازی بسته شده یا مشکل مربوط به چشمی یا سیم کشی می باشد.
دزدگیر پس از مدتی بدون تحریک خطا می زند:

زون ها را با سیم اتصال دهید، و در صورت مشاهده مجدد خطا دزدگیر در حالت normal open می باشد، در صورت رفع نشدن دزدگیر اتصالات خود را چک کنید.
(سنسور ها ، سیم کشی، فاصله دو متری چشم از دستگاه و محیط نصب)

پس از فعال شدن دزدگیر بلافاصله آلارم پخش می شود:

فیوز Aux سوخته یا ترمنال زون مورد نظر باز می باشد

سیم کارت را نمی شناسد (SIM ERROR):

در صورت دیدن پیغام SIM ERROR سیم کارت شما دارای پین می باشد و یا آنتن دهی ضعیف است که می بایست از سیم کارت مناسب با مکان خود استفاده کنید یا باید از تقویت آنتن (آنتن GSM خارجی) استفاده نمایید.

هنگام شروع آلارم دزدگیر تماس نمی گیرد:

ابتدا از آنتن دهی سیم کارت، اتصال خط ثابت، شارژ سیم کارت، فعال بودن سیم کارت و یا فعال بودن کنترل ادمین برای شماره های اضافه شده اطمینان حاصل فرمایید.

اعلام مانده شارژ سیم کارت به صورت حروف ناخوانا است:

در صورت نا خوانا بودن پیام ها در سیم کارت همراه اول با شماره 444 و در سیم کارت ایرانسل از کد دستوری #555* زبان سیم کارت خود را به انگلیسی تغییر دهید.

فعال سازی گارانتی:

همکاران و مشتریان گرامی با تشکر از حسن انتخاب شما لطفا جهت یاری رسانی شرکت جهت خدمات بهتر به شما عزیزان جهت فعال سازی گارانتی، شماره سریال دستگاه از طریق کد دستوری #40404040*6655 گارانتی دستگاه خود را فعال نمایید.

هر سوالی دارید پرسید:

پشتیبانی شرکت از ساعت 9 صبح تا 9 شب به صورت تماس روی خط 09105108878 پاسخگوی تمامی سوالات شما می باشیم.

سوالات مربوط به سیم کارت و آنتن دهی

- 1- بعد از وارد کردن سیم کارت در خشاب روی برد، آنتن ندارد یا به عبارتی سیم کارت را نمی‌شناسد علت آن چیست؟
پاسخ: نشناختن سیم کارت معمولاً بخاطر عدم اتصال درست سیم کارت با پین های داخل خشاب است که اگر سیم کارت کثیف باشد یا دچار خمیدگی یا گودی باشد این ایراد پیش خواهد آمد.
- 2- با توجه به صحت سیم کارت و درست جا زدن آن که به معنی ارتباط درست بین سیم کارت و خشاب است، باز هم آنتن نداشتیم علت چیست؟
پاسخ: این مشکل به احتمال زیاد مربوط به ضعیف بودن اپراتور سیم کارت در آن منطقه است و باید از یک سیم کارت با اپراتوری که در آن منطقه آنتن خوبی دارد استفاده شود.
- 3- با توجه به اینکه از درستی سیم کارت، ارتباط با خشاب و سیگنال دهی اپراتور آن منطقه مطمئن هستیم و باز هم آنتن دریافت نمیکنیم؛ علت این موضوع چیست؟
پاسخ: به LED باید نگاه کنید و اگر هر 3 ثانیه چشمک نزد به احتمال زیاد برد GSM دستگاه سوخته که دلیل آن نیز نوسانات برق یا بیرون کشیدن سیم کارت هنگام روشن بودن پنل می‌باشد.
- 4- گاهی دستگاه به بعضی مخاطب ها تماس نمی‌گیرد. علت این اتفاق چیست؟
پاسخ: دستگاه به طور خودکار برای هر تماس با مخاطب 10 ثانیه وقت میگذارد که به مخاطب متصل شود اگر اتصال برقرار نشد آنگاه با مخاطب بعدی تماس میگیرد.
- 5- دستگاه آنتن دارد ولی با مخاطبین تماس نمیگیرد و یا پیامی ارسال نمیکند؛ علت چیست؟
پاسخ: به احتمال زیاد تنظیمات مخاطبین توسط مشتری دستکاری شده و یا رمز دستگاه را عوض کرده است. همچنین میتواند به دلیل به اتمام رسیدن شارژ سیم کارت نیز باشد. بهترین راه حل برای رفع این مشکل ریست کردن پنل و تنظیم مجدد زون ها و مخاطبین است.
- 6- علت اینکه سرعت تماس پایین است چه میتواند باشد؟
پاسخ: مشکل در سیستم های مخابراتی و GSM های موجود در بازار می‌باشد که این احتمال وجود دارد با تغییر اپراتور سیم کارت مشکل حل شود.
- 7- دستگاه دچار پرش آنتن شده است (گاهی آنتن دارد و گاهی ندارد) علت این اتفاق چیست؟
پاسخ: در مناطقی که ضعف در آنتن دهی است، اگر با تغییر اپراتور سیم کارت بازهم مشکل حل نشد، گذاشتن آنتن GSM خارجی به رفع این مشکل کمک میکند.
- 8- چرا دستگاه گزارش موجودی شارژ سیم کارت را نمیدهد؟
پاسخ: زبان سیم کارت را باید انگلیسی کنید.
- 9- آیا برد GSM روی آنتن دهی ریموت و برد ریموت تاثیر می‌گذارد؟
پاسخ: در زمان تحریک دستگاه و شروع کار، GSM به علت تولید پالس مغناطیسی روی گیرنده برد ریموت اختلال موقت ایجاد میکند. برای بهبود این اختلال یک سیم حدود 2متری با سطح مقطع 1mm به ترمینال برد آنتن (ANT) وصل کنید.

سوالات مربوط به ریموت:

- 1- در ابتدای نصب پنل دزدگیر، ریموت ها به درستی عمل میکردند اما پس از مدتی پرش پیدا میکردند؛ علت این اتفاق چیست؟
پاسخ: اگر پنل دزدگیر سالم باشد یعنی سیستم تماس و پیامی پنل به درستی کار کند، احتمال زیاد ریموت ها دچار شیفتر فرکانسی شده اند که علت آن کیفیت نامطلوب ریموت ها بوده است و باید ریموت ها برای رفع مشکل تعویض گردند.
 - اگر پنل دزدگیر ایراد داشته باشد یعنی سیستم تماس و پیامی پنل به درستی کار نکند، برد پنل هنگ کرده است که معمولاً با ریست کردن به حالت DEF دستگاه مشکل رفع خواهد شد، اگر باز هم حل نشود، پنل باید تعمیر شود.
 - 2- از همان ابتدای نصب پنل، برد ریموت ها کم بوده است (به عبارتی نزدیک دستگاه درست عمل میکند اما در فواصل دور ریموت عمل نمیکند) علت این اتفاق چیست؟
پاسخ: یک سیم حدوداً 2متری با سطح مقطع 1mm به ترمینال برد آنتن (ANT) وصل کنید.
 - 3- در ابتدای نصب پنل دزدگیر، برد ریموت کافی بوده ولی به مرور زمان برد آن کم شده است؛ علت این اتفاق چیست؟
پاسخ: باتری داخل ریموت ضعیف شده است و باید تعویض گردد.
 - 4- ریموت جدید با دستگاه ست نمیشود؛ علت این اتفاق چیست؟
پاسخ: علت این اتفاق عدم هم فرکانس بودن ریموت با برد ریموت پنل دزدگیر می‌باشد.
- سوالات مربوط به بلندگو و سیرن:**
- 1- با توجه به مطمئن بودن از صحت بلندگو، صدای آن ضعیف است. علت این موضوع چیست؟؟
پاسخ: اگر صدای بلندگو بسیار ضعیف است، به احتمال زیاد برد دستگاه ایراد دارد که راهکار آن تعمیر برد پنل می‌باشد.
 - 2- چرا پس از گذشت مدت زمان از نصب دزدگیر، صدایی از بلندگو در نمی‌آید؟
پاسخ: علت اول آن سوختن بلندگو می‌باشد که دلیل آن استفاده از بلندگوهای ضعیف و کیفیت پایین موجود در بازار می‌باشد که باید با یک بلندگوی سالم و باکیفیت تعویض شود.
 - 3- با توجه به اطمینان از صحت بلندگو باز هم صدا ندارد. علت آن چیست؟
پاسخ: علت این اتفاق نیز به دلیل استفاده از بلندگوی بی کیفیت بوده که باعث قفل شدن دیافراگم و کشیدن جریان اضافی از ترانزیستورهای بلندگو و در نتیجه سوختن ترانزیستورها می‌شود.
 - 4- چند بلندگو را میتوان به ترمینال های SP متصل کرد؟
پاسخ: دو عدد بلندگو را می‌توان به ترمینال های SP متصل کرد که البته باید به صورت سری وصل گردد. البته توصیه می‌شود یک بلندگوی با کیفیت به SP متصل شود و یک سیرن مرغوب استفاده گردد و به پایه SIREN وصل شود.


دفسرجه راهسمای

خرم افزار

- به دلیل استفاده نرم افزار از سیستم پیام رسان تلفن همراه شما (SMS) نیاز است برای کار کردن بهتر این گزینه را برای نرم افزار فعال نمایید، در غیر این صورت نرم افزار به درستی کار نمیکنند.



- (1) لطفا حساب کاربری خود را وارد نمایید.
- (2) رمز مورد نظر خود را وارد نمایید (رمز عبور پیش فرض 123456 می باشد) و سپس مجددا رمز وارد شده را تکرار کنید.
- (3) در آخر کلید **DONE** را بزنید

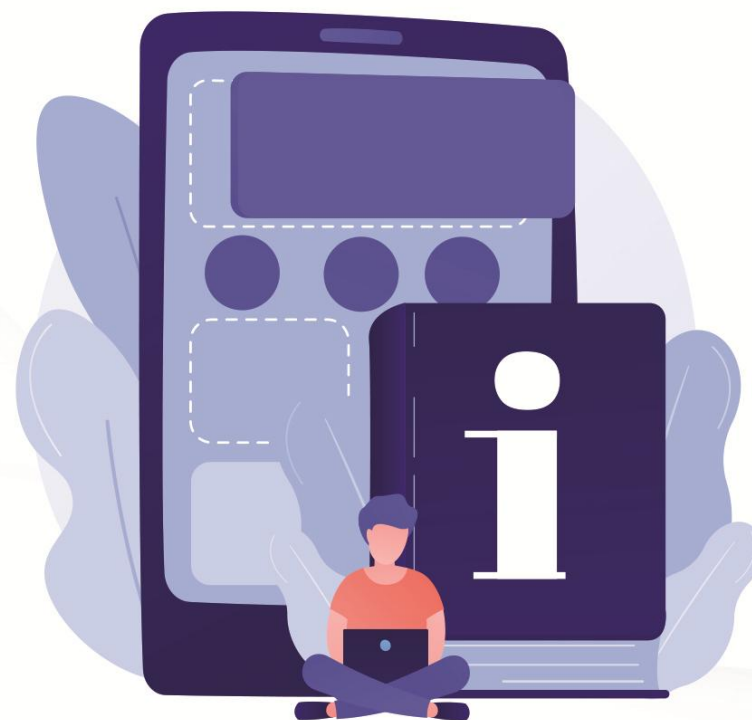



- (1) محصول خریداری شده خود را انتخاب نمایید
- (2) حالت مورد نظر خود را انتخاب نمایید
- (3) حالت خروجی رله خود را انتخاب کنید
- (4) اپراتور سیم کارت خود را (سیم کارت داخل دزدگیر) را انتخاب نمایید
- (5) شماره سیم کارت داخل دزدگیر را وارد نمایید
- (6) شماره سیم کارت خود را (فقط شماره سیم کارت مشتری را در محصول PLUSB وارد نمایید)
- (7) و در آخر گزینه ثبت نام کنید



- (1) حساب کاربری خود را وارد و یا انتخاب نمایید.
- (2) رمز ورود خود را وارد نمایید و یا از اثر انگشت استفاده فرمایید.
- (3) با کلید **LOGIN** وارد حساب کاربری خود شوید.

(1) برای فعال کردن دزدگیر از کلید **ON** استفاده نمایید.

(2) برای غیر فعال کردن دزدگیر از کلید **OFF** استفاده نمایید.


(3) برای دیدن DVR و دوربین های خود با همین برند می توانید از این گزینه **CCTV** استفاده نمایید.


(4) با استفاده از گزینه **ON 1** و **ON 2** می توانید از دزدگیر خود را در حالت نیمه فعال یک و نیم فعال دو قرار دهید.

(5) با استفاده از منوی پایین صفحه که گزینه **MODE** نوشته شده است، میتوانید مود دستگاه خود را تغییر دهید.

(6) شما می توانید با این گزینه **تنظیمات** تنظیمات دزدگیر خود را تغییر دهید.

(7) با استفاده از این گزینه **خروجی رله** (خروجی رله) میتوانید رله های خود را کنترل نمایید.

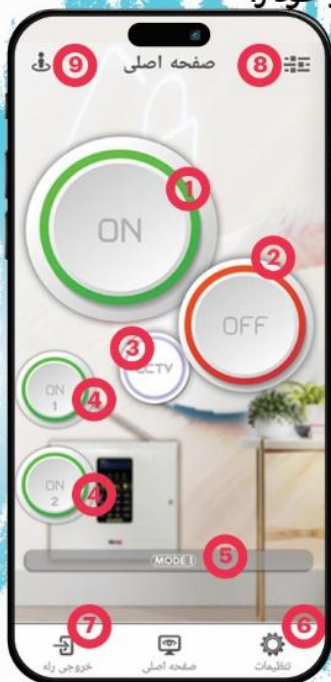

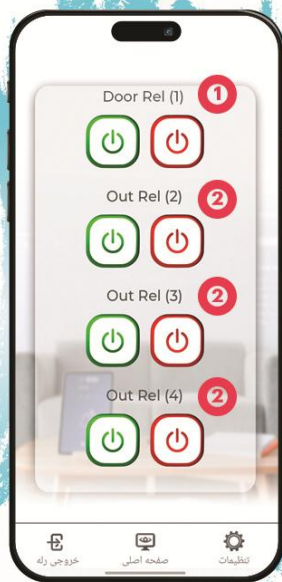

- 1) با کلید   در رله 1 (رله درب باز کن) را می توانید کنترل کنید.
- 2) با استفاده از کلید های   می توانید رله های 2، 3 و 4 (فقط در دزدگیر PLUS A) را می توانید کنترل کنید.



- (1) برای شارژ کردن سیم کارت داخل دزدگیر می‌توانید از گزینه  استفاده کنید.
- (2) برای دریافت مانده شارژ از گزینه  می‌توانید استفاده نمایید



- در منوی تنظیمات شما میتوانید تنظیمات دزدگیر خود را تنظیم و یا تعخیر دهید.



- 1) برای اطلاع از مانده شارژ باتری و ولتاژ آن
می‌توانید از گزینه  استفاده نمایید.
- 2) برای دریافت وضعیت دستگاه می‌توانید از
از گزینه  استفاده نمایید.